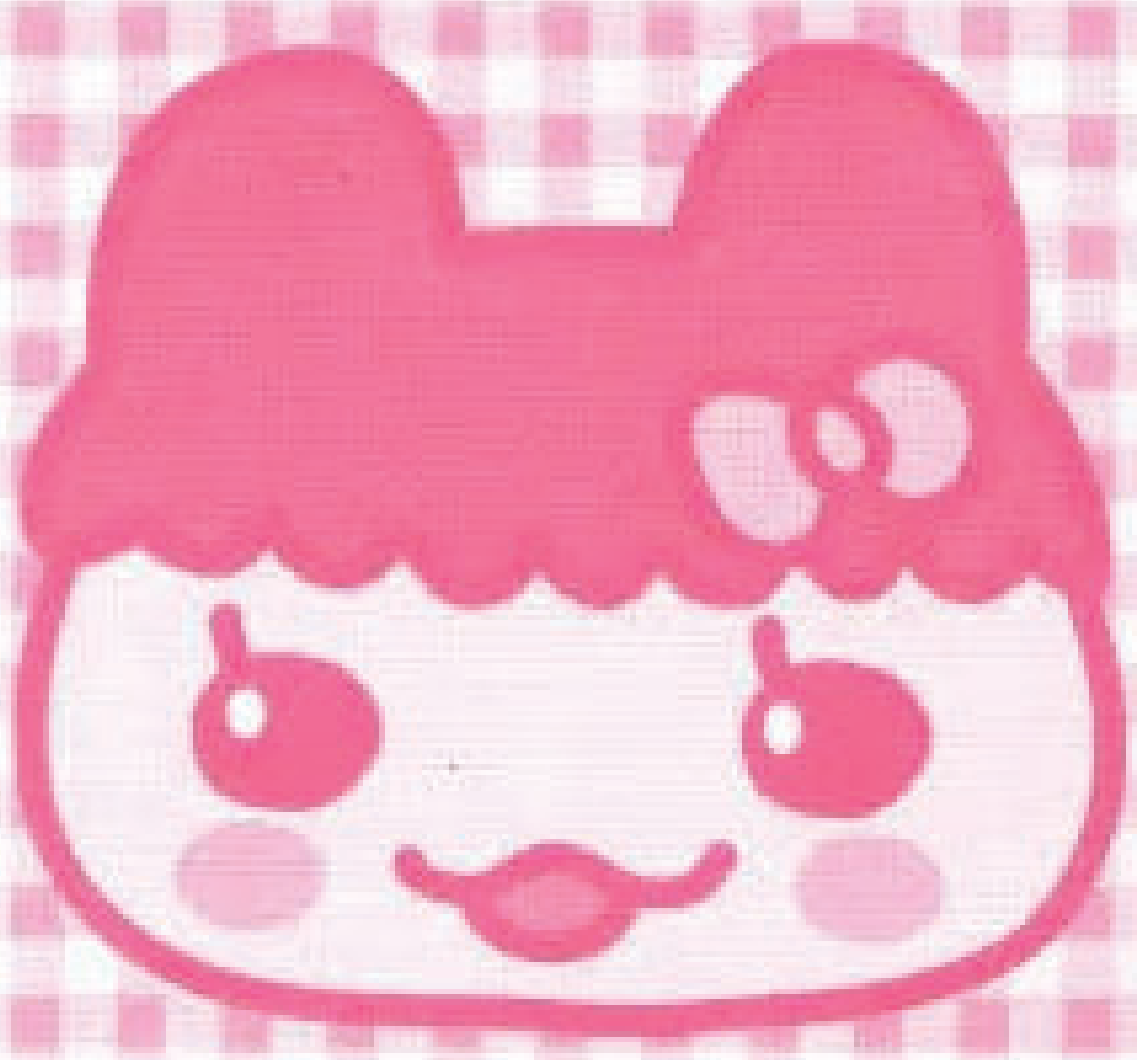

通常Ver.

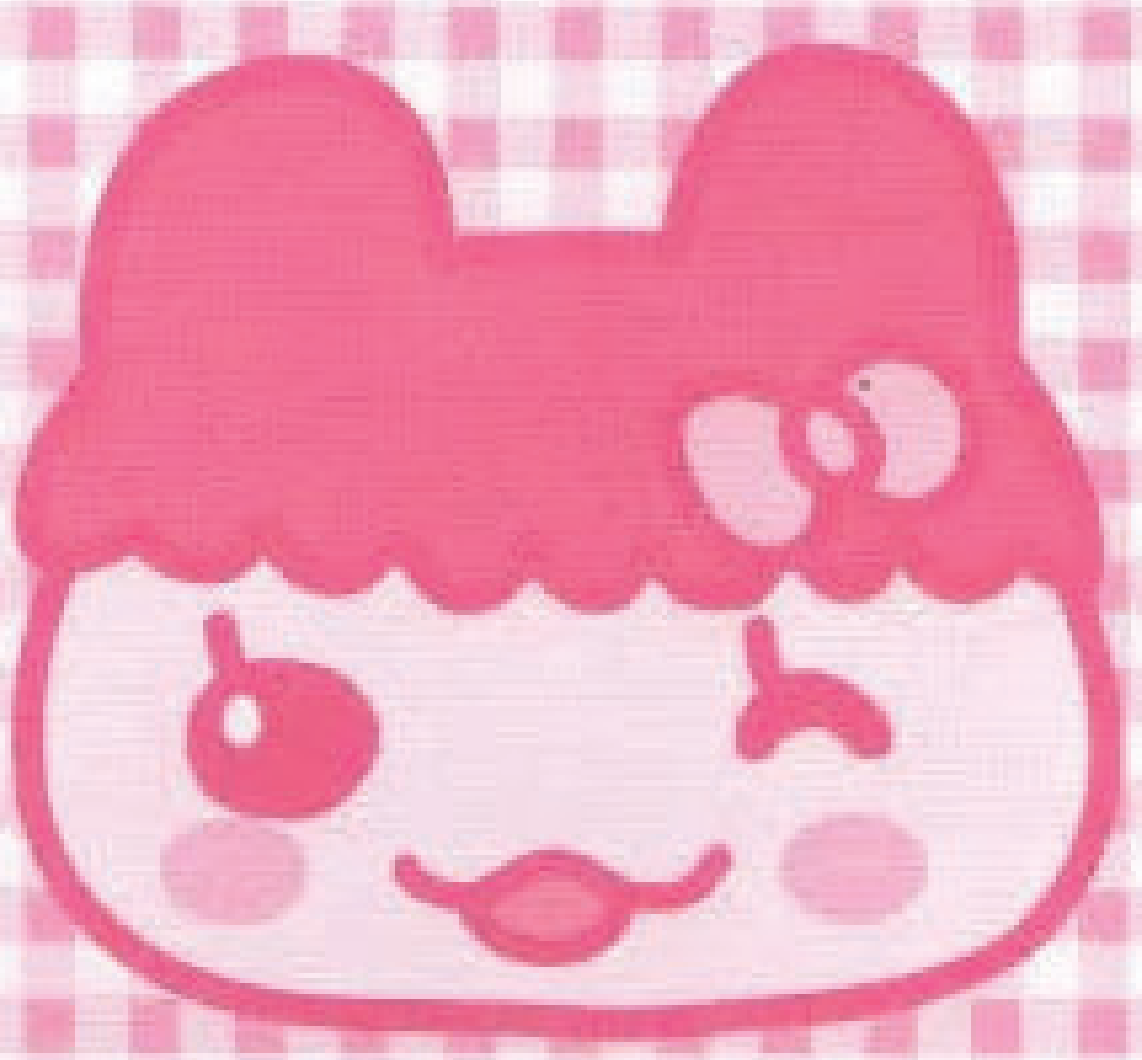

DVDセットVer.

取扱説明書では「通常Ver.」で説明しています。
どちらの表情も、遊びは同じです。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター
(東日本)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371
(西日本)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

《商品・修理品送付先》　バンダイ　栃木修理・配送センター
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎0282-85-0255

たまごっち星からあなたのもとに"ちゃまめっち"がやってきた!!
おしゃべり大好きなちゃまめっちとおうちでもお外でもいつでもいっしょ♪
アイテムを集めたり、ミニゲームをしたり、ちゃまとふれあって、
とびっきりの"ふれんど"になっちゃおう!!

ふれあいふれんど!
おしゃべりちゃまめっち

※本商品では、たまごっちの育成は行いません。
※本商品は通信できません。
※取扱説明書のイラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

©BANDAI・WiZ 2004
BANDAI 2008 MADE IN CHINA

ある日のできごと…

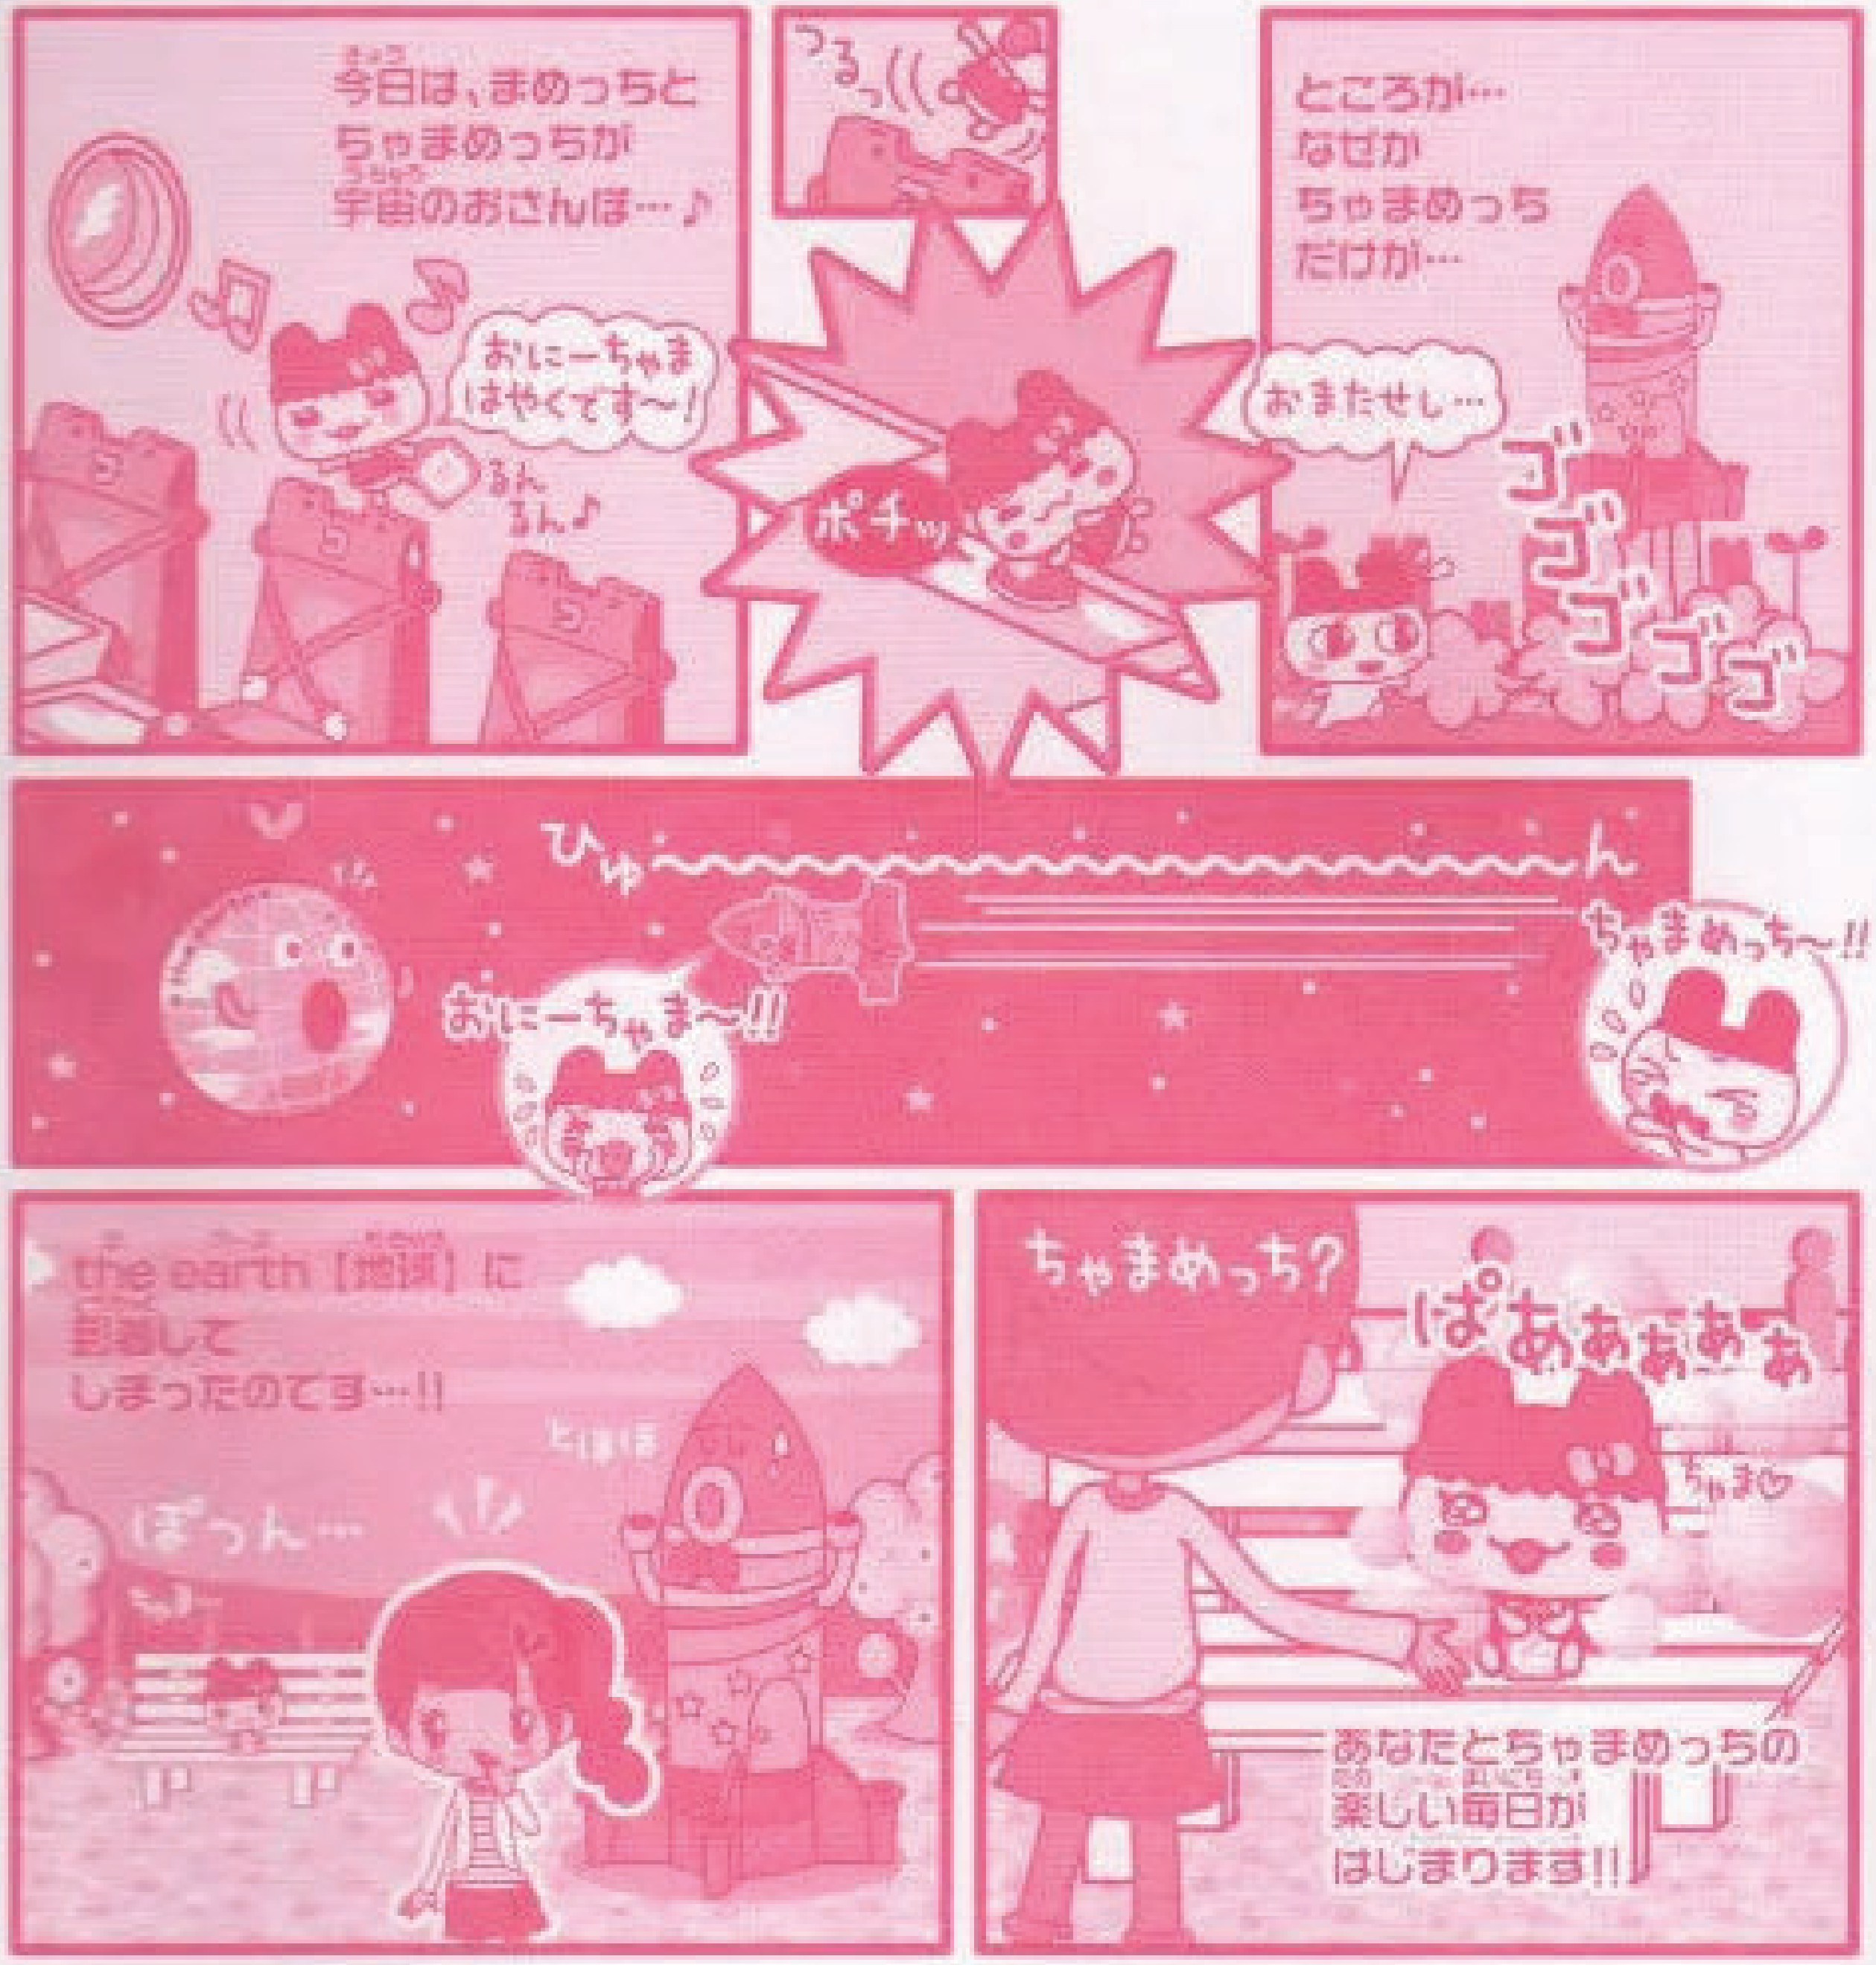
今日は、まめっちと
ちゃまめっちが
宇宙のおさんぽ…♪
おにーちゃま
はやくですー!
るん
るん♪
つるっ
ところが…
なぜか
ちゃまめっち
だけが…
おまたせし…
ゴゴゴゴゴ
ポチッ
ひゅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん
ちゃまめっち〜!!
おにーちゃま〜!!
the earth【地球】に
到着して
しまったのです…!!
とほほ
ぽつん…
ちゃまめっち?
ぱあぁぁぁあぁ
ちゃま♡
あなたとちゃまめっちの
楽しい毎日が
はじまります!!

もくじ

ちゃまめっちととびっきりの“ふれんど”になるには? …1
ちゃまめっち・バッグの紹介と使い方 …3
ちゃまめっちとあそぶ前の準備 4~6
なまえ入力 ……5
文字入力のしかた ……5
誕生日入力 ……6
時間設定 ……6
ちゃまめっちとあそぼう! …7
フレフレおしゃべり ……7
Cボタンおしゃべり ……7
ちゃまめっちがかってにおしゃべり …8
かってにおしゃべり ……8
アイテムでおしゃべり ……8
ちゃまめっちとおさんぽに出かけよう! …9
おさんぽ状態 ……9
“あまえ”と“わがまま”に応えてあげてね! 10
あまえ ……10
わがまま ……10
アイテムおねだり 11

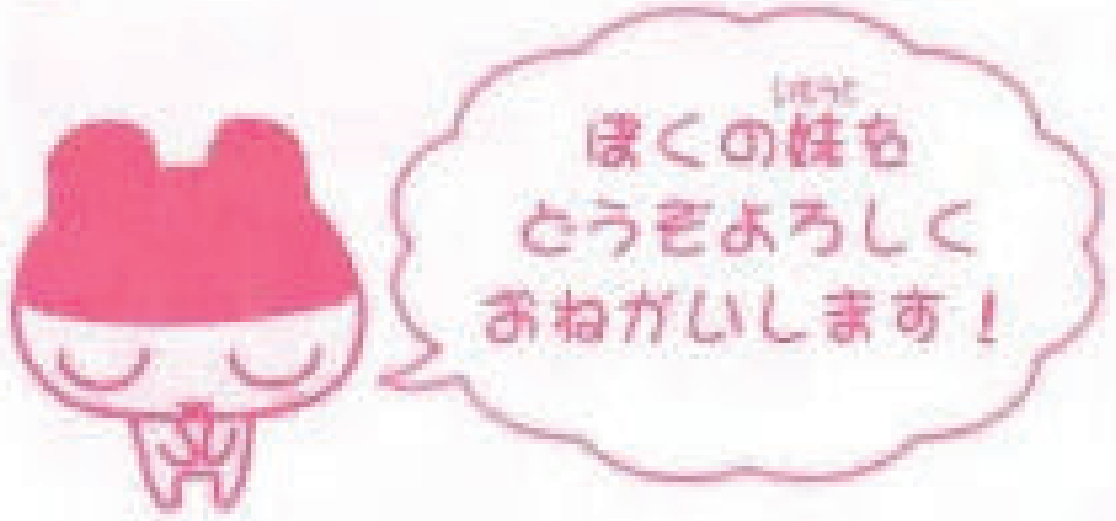
ぼくの妹を
どうぞよろしく
おねがいします!

べんりバッグ

●待機画面 ……12
●べんりバッグの中をご紹介! 12
●チェックメーター ……13
ごきげん表示 ……13
フレン度表示 ……13
フレン度がダウンすると… ……14
おさいふ表示 ……14
●アイテムボックス ……15
アイテムの使い方 ……15
おもちゃ・たべもの ……15
しょうもう品 ……16
まねっこ ……16
壊れてしまったアイテム… ……17
●ミニゲーム ……18
あくしゅゲーム ……18
ふりふりゲーム ……19
●テレビツーはん ……20
アイテムリスト ……21
●パスワード ……23
●たまコンディション ……24
おくちチャック ……24
おひるね ……25
コントラスト ……25
●時計画面 ……26
生活リズム ……27
朝のごきげん ……27
こんなときは… 28~30
【ちゃまめっちについて】 ……28
【べんりバッグについて】 ……29-30
リセット操作 ……30

ちゃまめっちととびっきりの"ふれんど"になるには？

あなたちゃまと、い〜っぱい なかよしになりたいです♪

たまごっち星から来たばかりのちゃまめっちは"たま語"ばかりを話すよ!

色々なコミュニケーションで…

おさんぽ♪

(⇒P9)

おしゃべり♪

ねぇねぇ、あそびましょー キャハ!

(⇒P7・8)

あまえ・わがまま

おにーちゃまに会いたいですー!

(⇒P10)

べんりバッグで遊ぶ!

(⇒P12〜26)

あなたに対する"フレン度"が変わって、どんどんおしゃべりして、なかよしに!

ひとみしり… 超なかよし♪

むくち

たま語

いじっぱり

ふつう

もっとなかよしになりたいです!

いいこ

いっぱいなかよしこよしです!

あまえんぼ

あなたちゃまがラブラブです♥

たくさんふれあって、あなただけのベストふれんどになろう!

ねぇねぇ! あそびましょー!
ちゃまと いつも一緒です♥
おにーちゃま! 大好きです♥
こんにちはです! キャハ!
あなたちゃまが サイコーです!
ねぇねぇ! おさんぽしたいです!

べんりバッグの中身をご紹介♪

チェックメーター (⇒P13・14)

ちゃまめっちのその時の「ごきげん」や「フレン度」、「おさいふ」が見られるよ!

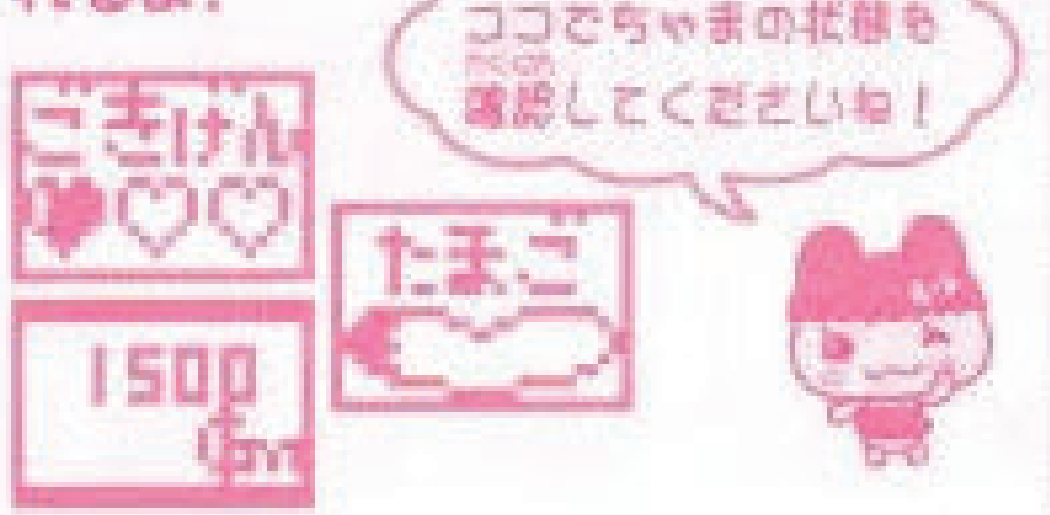
ココでちゃまの状態を確認してくださいね!
ごきげん
たまご
1500

ミニゲーム (⇒P18・19)

「あくしゅゲーム」と、ちゃまめっちをフレフレして遊ぶ「ふりふりゲーム」で遊べるよ!

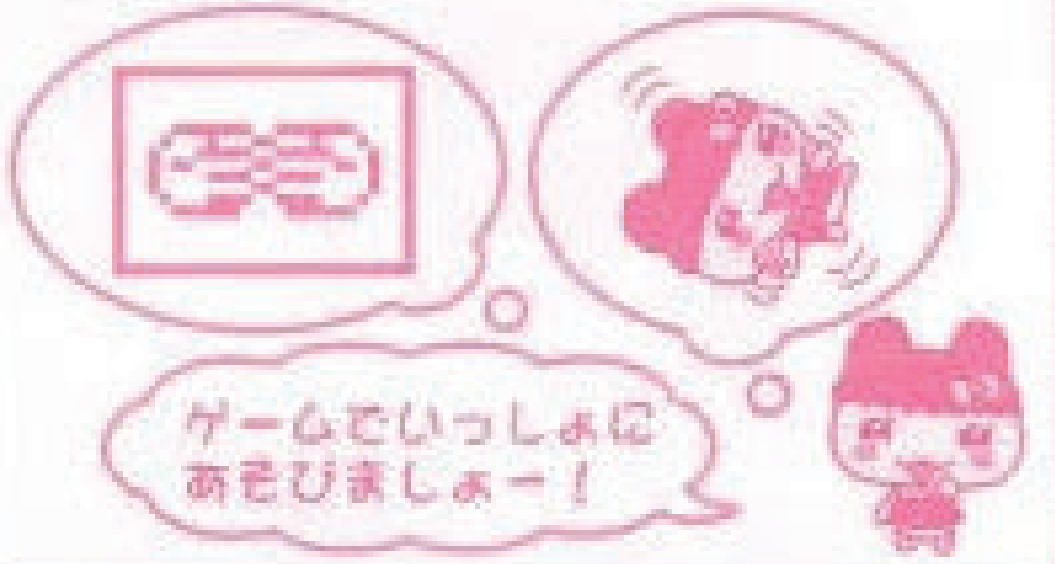
ゲームでいっしょにあそびましょー!

アイテムボックス (⇒P15〜17)

ちゃまめっちの大好きなアイテムが入っているよ!

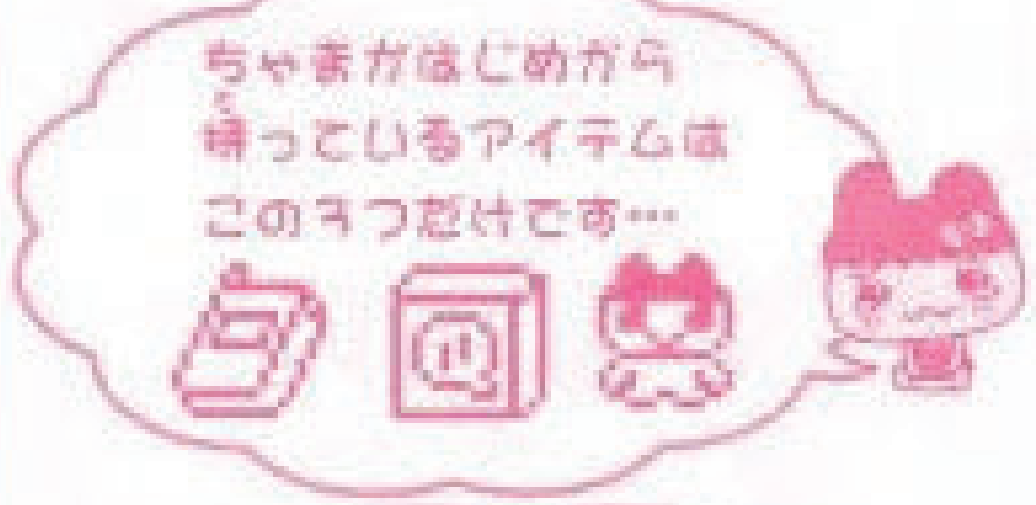
ちゃまがはじめから持っているアイテムはこの3つだけです…

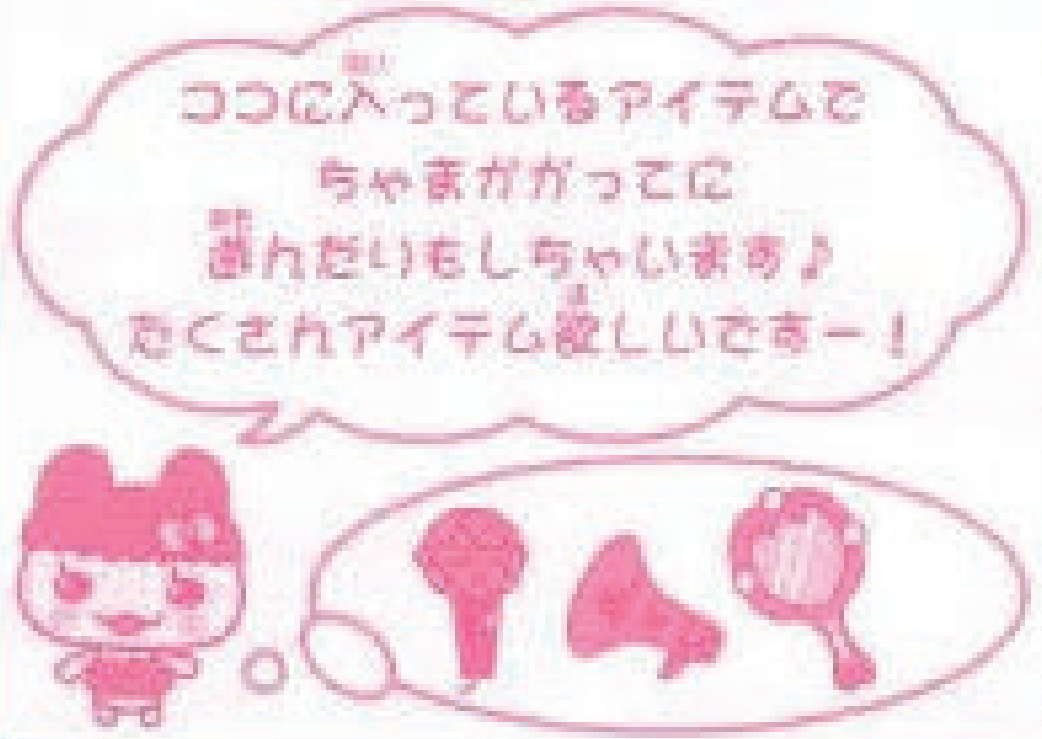
ココに入っているアイテムでちゃまがかってにおねだりもしちゃいます♪ たくさんアイテム欲しいですー!

テレビツーはん (⇒P20)

ココでアイテムが買えるよ!

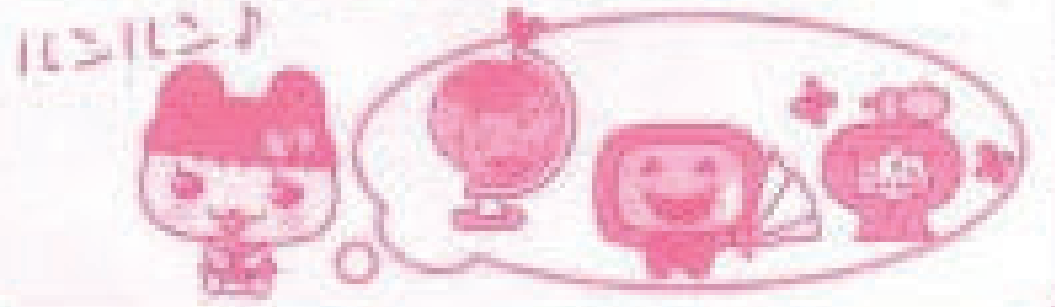

パスワード (⇒P23)

アイテムがもらえたり、買ったりできるよ!

ココでしか手に入らないアイテムがあるらしいです!

たまコンディション (⇒P24・25)

ちゃまめっちに静かにしていてもらいたいときやべんりバッグの濃さを調節できるよ!

ちゃまめっち・バッグの紹介と使い方

ちゃまめっち　いつも一緒にいたいです♪

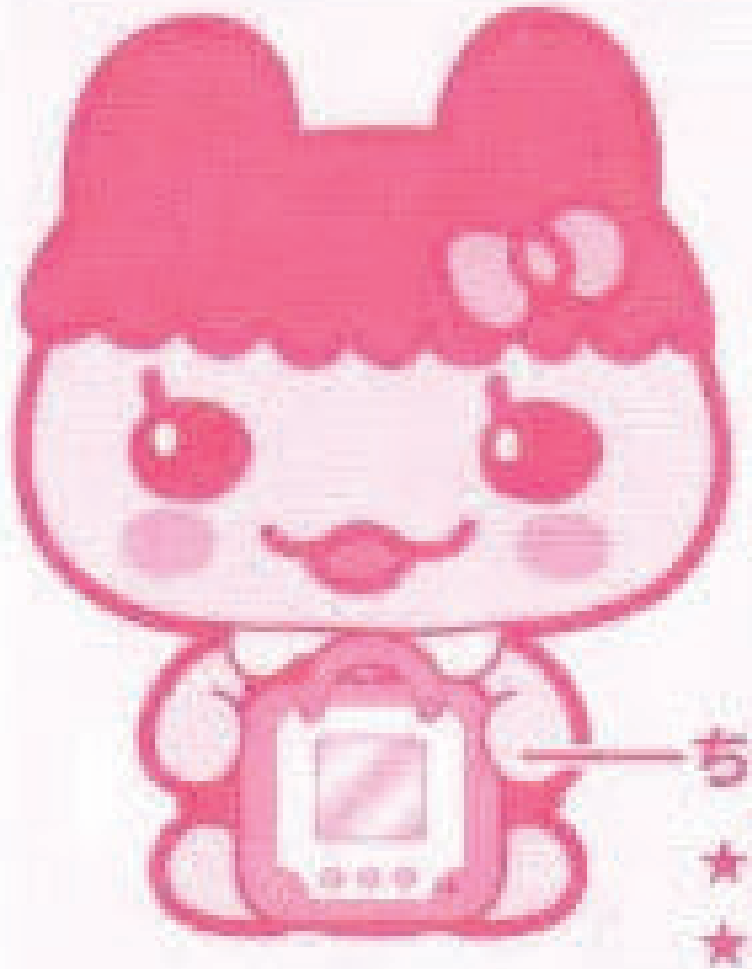

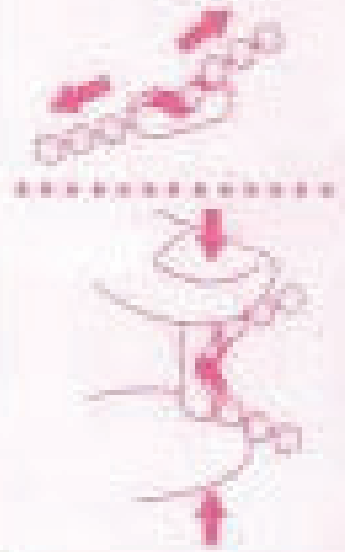

ボールチェーンのつけ方・はずし方

●つけ方
図のようにチェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとチェーンがつながります。

●はずし方
図のようにパーツの上下をチェーンごとつまんで、力を入れるとはずれます。

ちゃまをフレフレ♪

★待機画面でフレフレするとちゃまめっちがおしゃべりするよ！（⇒P7）

★一緒におさんぽに連れて行ってね♪たくさんおさんぽするとごきげんになって"ごっちマイル"も貯まっちゃうよ！（⇒P9）

べんりバッグ　アイテムやゲームなど機能もりだくさんです♪

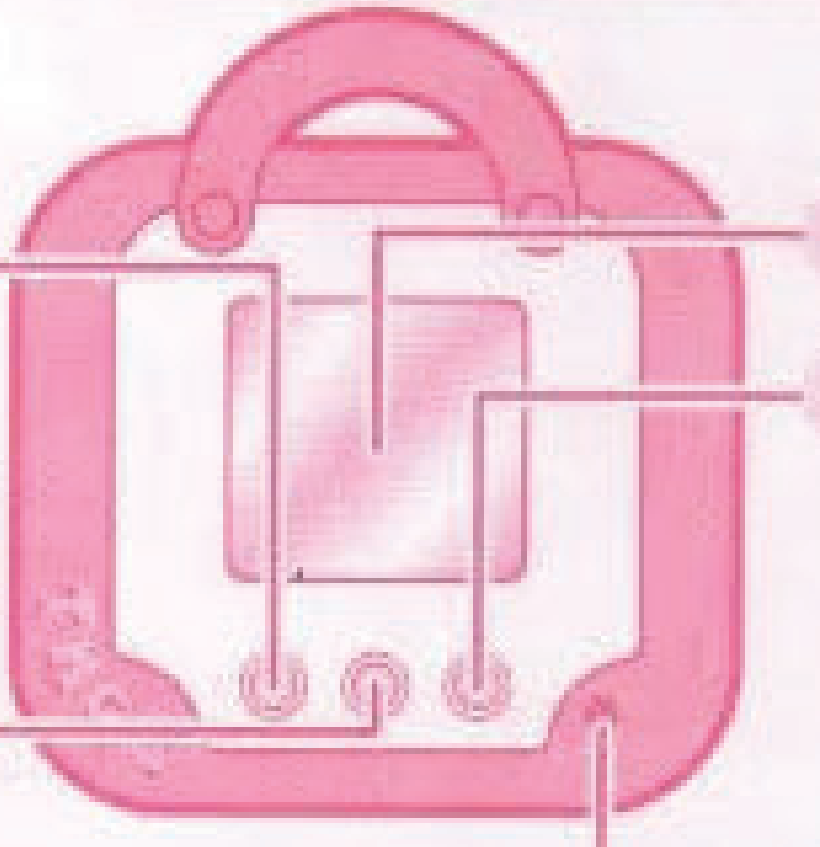

Aボタン
⇒選択
★待機画面で押すとメニューが表示されるよ！（⇒P12）

Bボタン
⇒決定
★待機画面で押すと時計が表示されるよ！（⇒P26）

表示画面

Cボタン
⇒キャンセル
★待機画面で押すとちゃまめっちがおしゃべりするよ！（⇒P7）

リセットスイッチ

＊ちゃまめっちがしゃべっているときは、他の操作をしても反応しないよ！
おしゃべりが終わってからさわってね！

ちゃまめっちとあそぶ前の準備

①ぱんつの面ファスナーを開け、電池ボックスを取り出します。

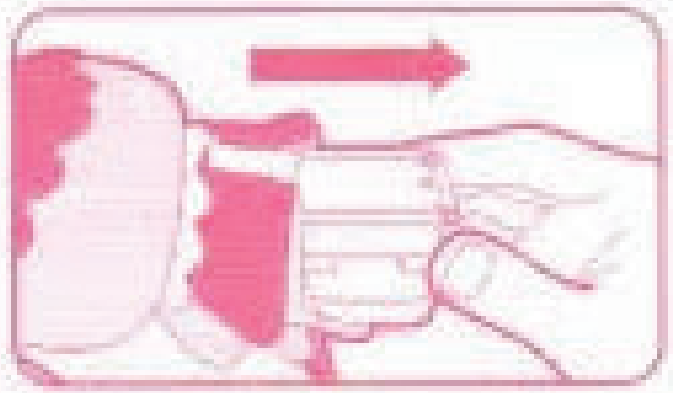

②プラスドライバーで電池ボックスのねじをゆるめ、電池ブタをはずします。

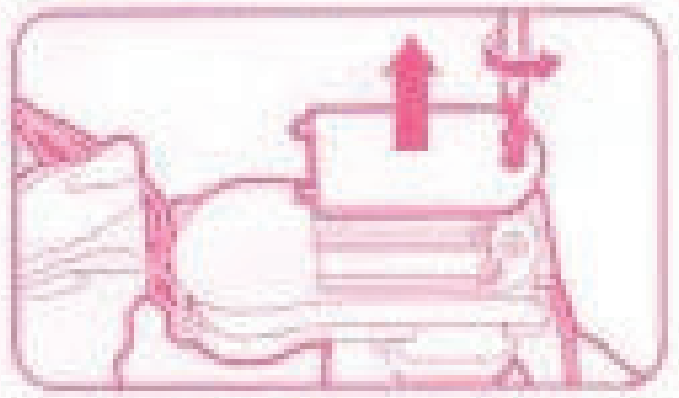

③単4乾電池2本（別売り）を⊕を手前にしてセットします。

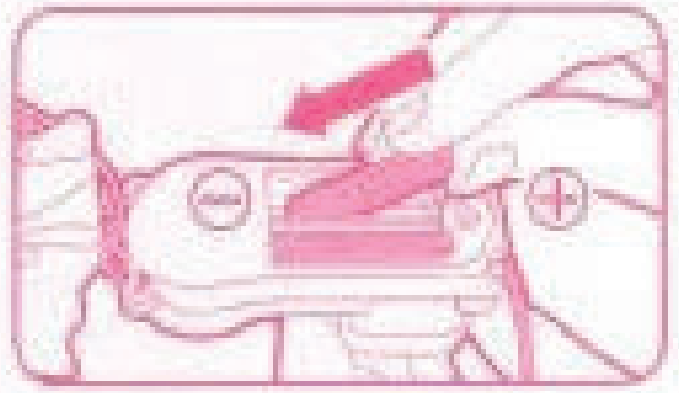

④電池ブタを閉めて、電池ボックスをぬいぐるみに戻します。

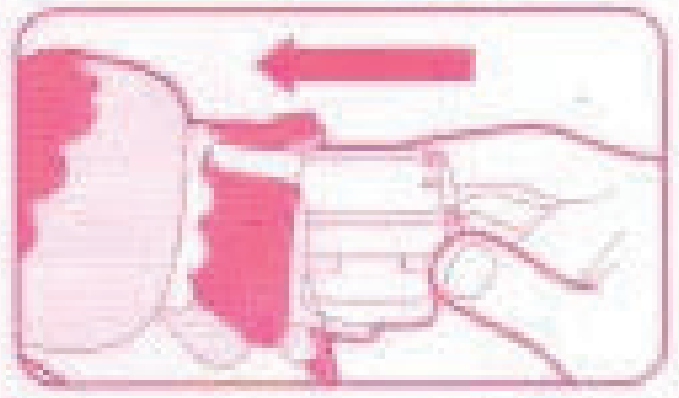

⑤リセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

＊リセットスイッチは、つまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損したり、動作しなくなる恐れがあります。

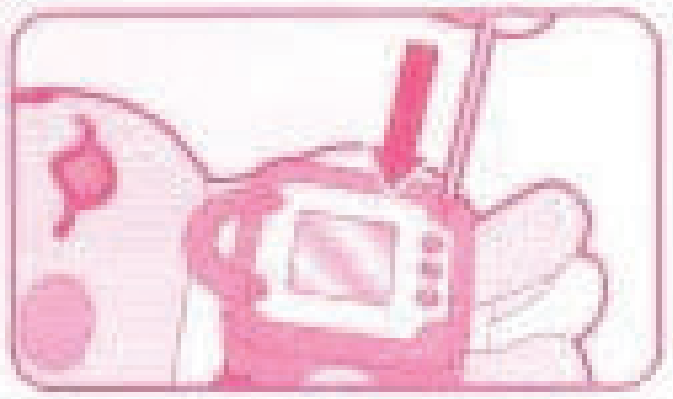

⑥「ろーど・りせっと画面」で「りせっと」をAボタンで選択、Bボタンで決定してください。

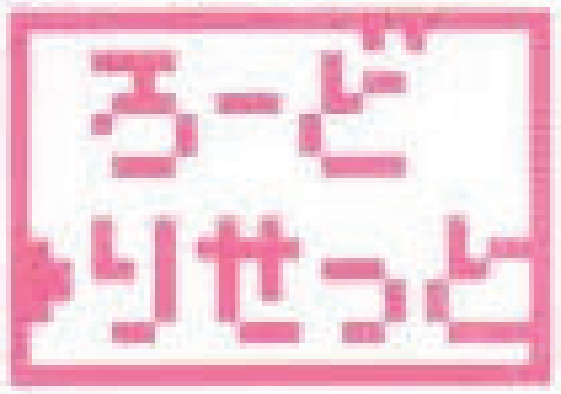

ろーど
▶りせっと

＊電池の⊕と⊖を間違えないように注意してください。
＊古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
＊ドライバーは、ねじに合ったものを使用してください。

ちゃまめっちとあそぶ前の準備

はじめましてのちゃまに、あなたのおなまえや時間を教えてください!

はじめて遊ぶときや、りせっとした時にオープニングがはじまるよ!

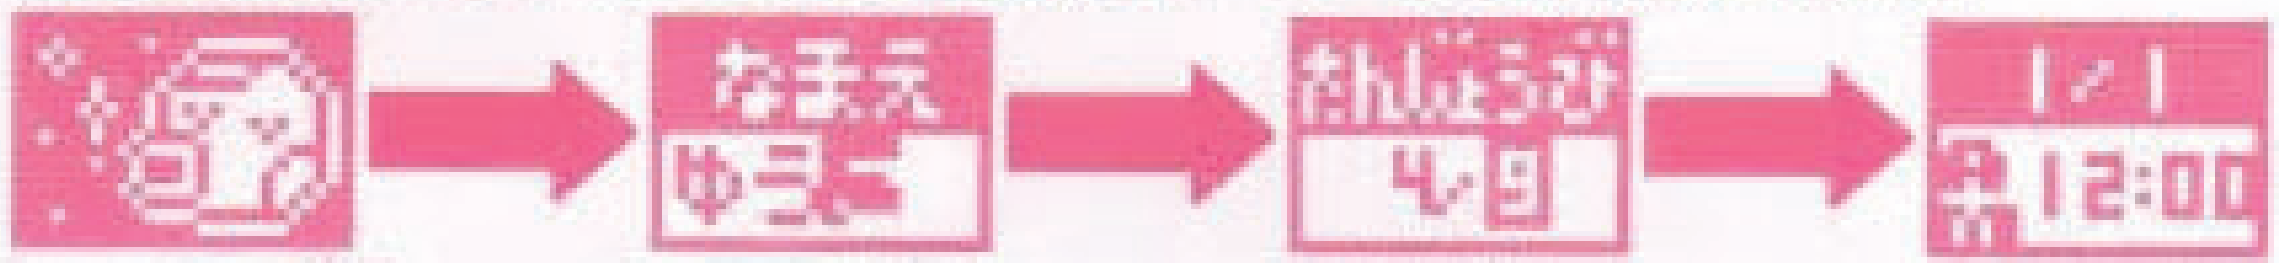
なまえ
ゆうこ
たんじょうび
4/9
1/1
12:00

①オープニング演出 ②なまえ入力 ③誕生日入力 ④時間設定

なまえ入力 あなたちゃまのおなまえを教えてください!

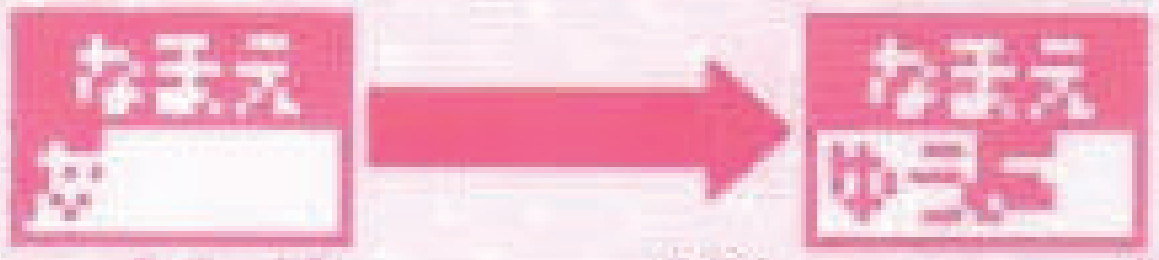

①Aボタンで文字を送ってね! ②入力したらBボタンを押してね!

ちゃまは
ちゃまめっちって
いーます!

＊最大4文字まで入力できるよ!
＊一度設定した名前は、リセット操作するまで変更できないから注意してね。

文字入力のしかた

Aボタンで文字を送って、Bボタンで決定しよう! Cボタンで1つ前の文字に戻れるよ!

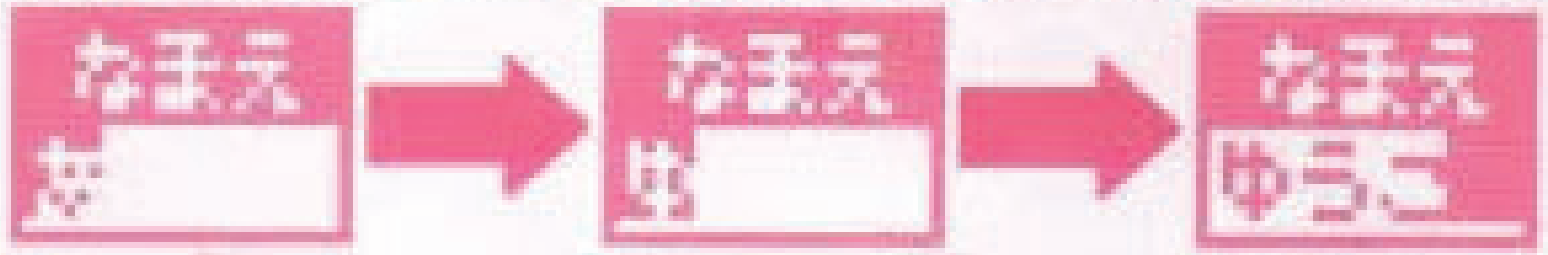
なまえ
なまえ
なまえ
ゆうこ

①Aボタンを押して「 」～「$」のひらがな・記号を選んでね!

②Bボタンで決定すると次の文字に進むよ!

③同じ要領で文字を入力してね!4文字入力したらBボタンを押してね!

26種類の記号があるよ!

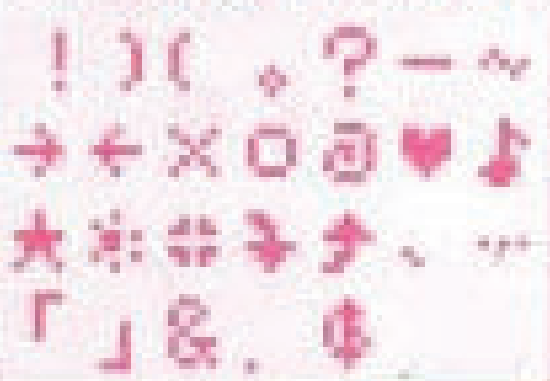

前の文字を修正したいときは…

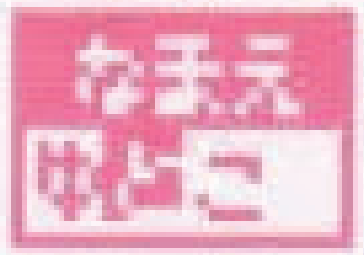

Cボタンで前の文字に戻って、入力しなおしてね!

＊「誕生日入力」「時間設定」も同じ要領で入力できるよ!
＊3文字以内の名前の場合は、残りの文字はBボタンを押すだけにしてね。
＊スペース以外の文字を入力しないと、入力完了できないから注意してね!

誕生日入力 あなたちゃまのお誕生日を教えてください!

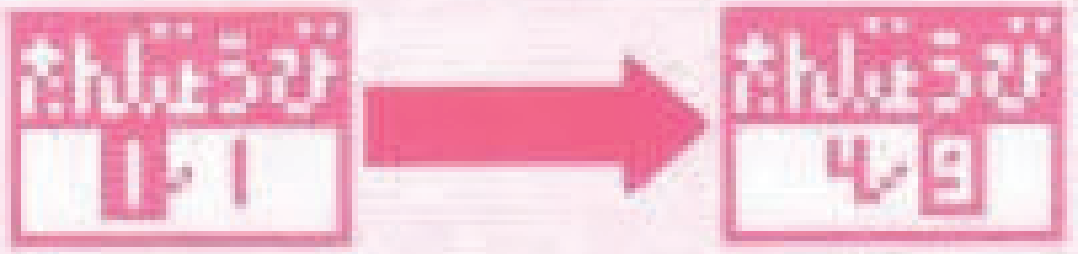
たんじょうび
1/1
たんじょうび
4/9

①Aボタンで「月」の数字を送ってください。

②Bボタンで決定したら、「日」をAボタンで数字を送って、Bボタンで決定してね。

あなたちゃまの
お誕生日を
お祝いしたいです♪

時間設定 今の日付と時間を教えてください!

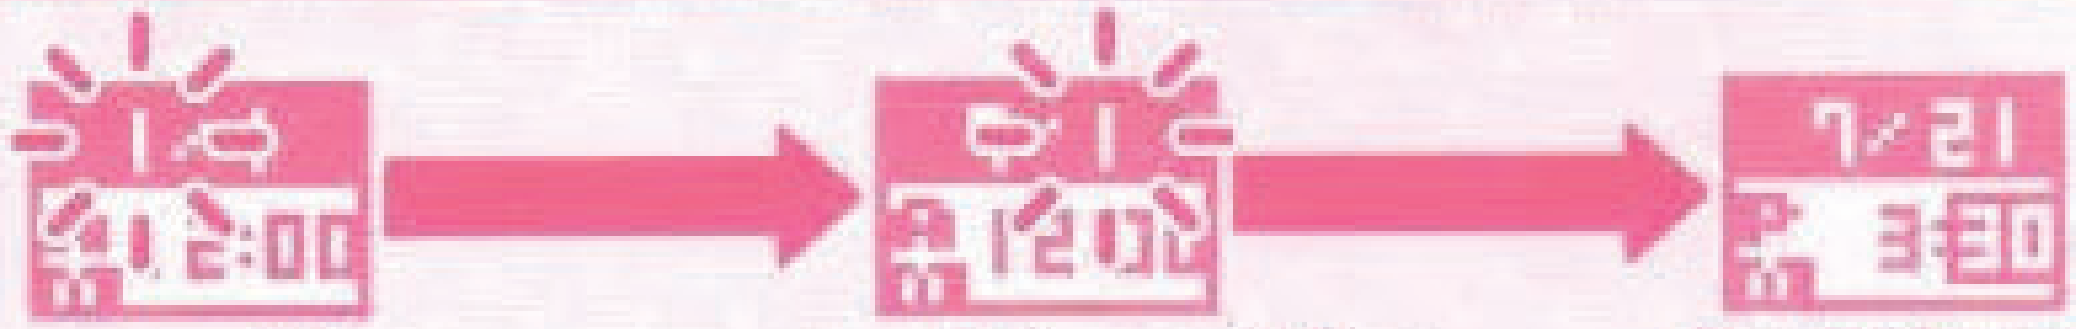
1/1
12:00
7/1
12:00
7/21
3:30

①Aボタンで点滅した「月」の数字を送ってください。

②Bボタンで決定したら、点滅した「日」をAボタンで数字を送って、Bボタンで決定してね。

③同じ要領で「時」「分」を設定して、Bボタンで決定してね!

準備はOKですか?
早くちゃまと
あそびましょ～!

ちゃまめっちとあそぼう!

ちゃまとたくさんおしゃべりしましょう♪

フレフレおしゃべり　ちゃまをフレフレしてください♪

べんりバッグが「待機画面」のときに、ちゃまめっちを振るとおしゃべりするよ!

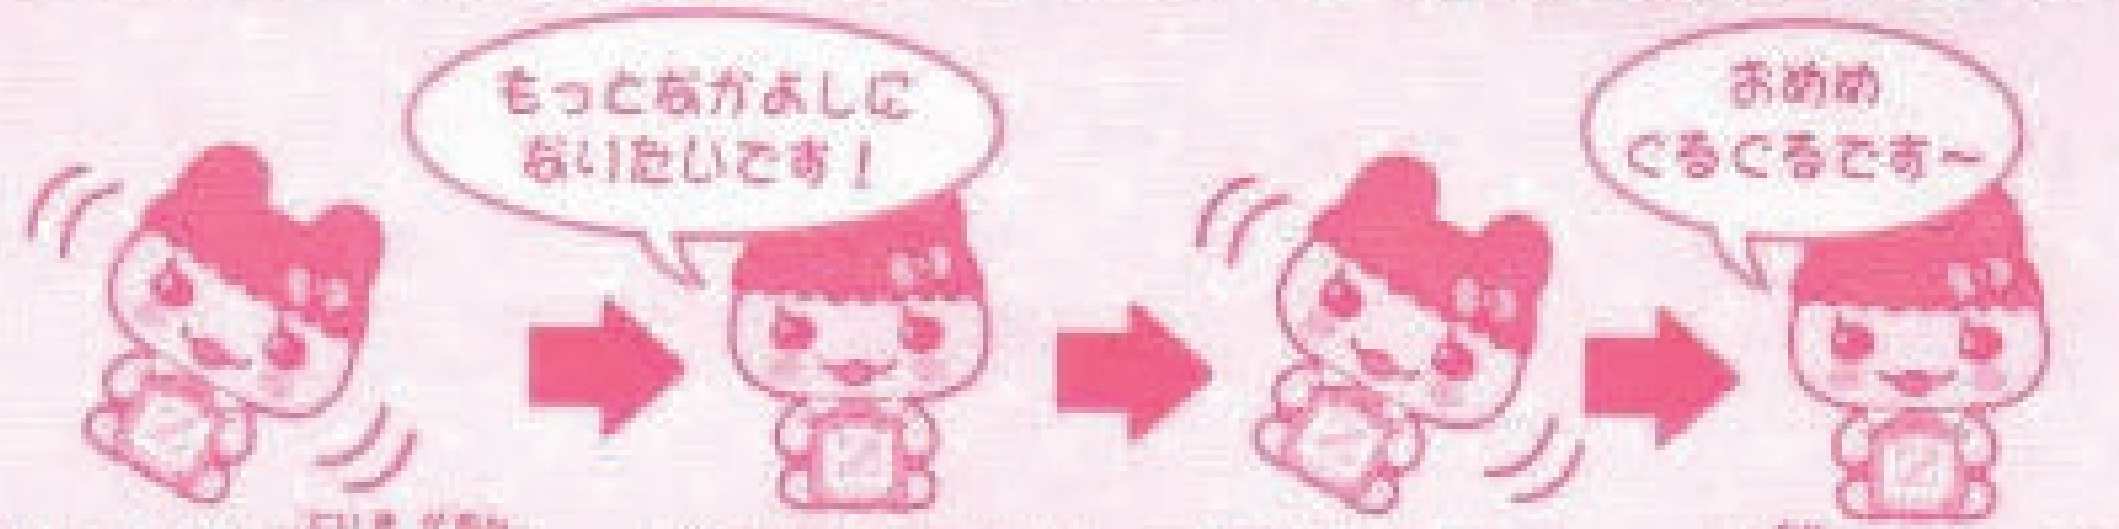
もっとなかよしになりたいです!
おめめぐるぐるです~

①べんりバッグが「待機画面」のときに、ちゃまめっちの体をフレフレしてね♪

②ちゃまめっちがおしゃべりするよ♪

③さらにフレフレすると…

④違うおしゃべりをするよ!

★「フレン度」によって、おしゃべりの内容が変化するよ!
＊2回おしゃべりした後は、べんりバッグを操作したり、一定時間がたたないとおしゃべりしないよ!

Cボタンおしゃべり　べんりバッグのCボタンでかまってください♪

べんりバッグが「待機画面」のときに、Cボタンを押すとおしゃべりするよ!

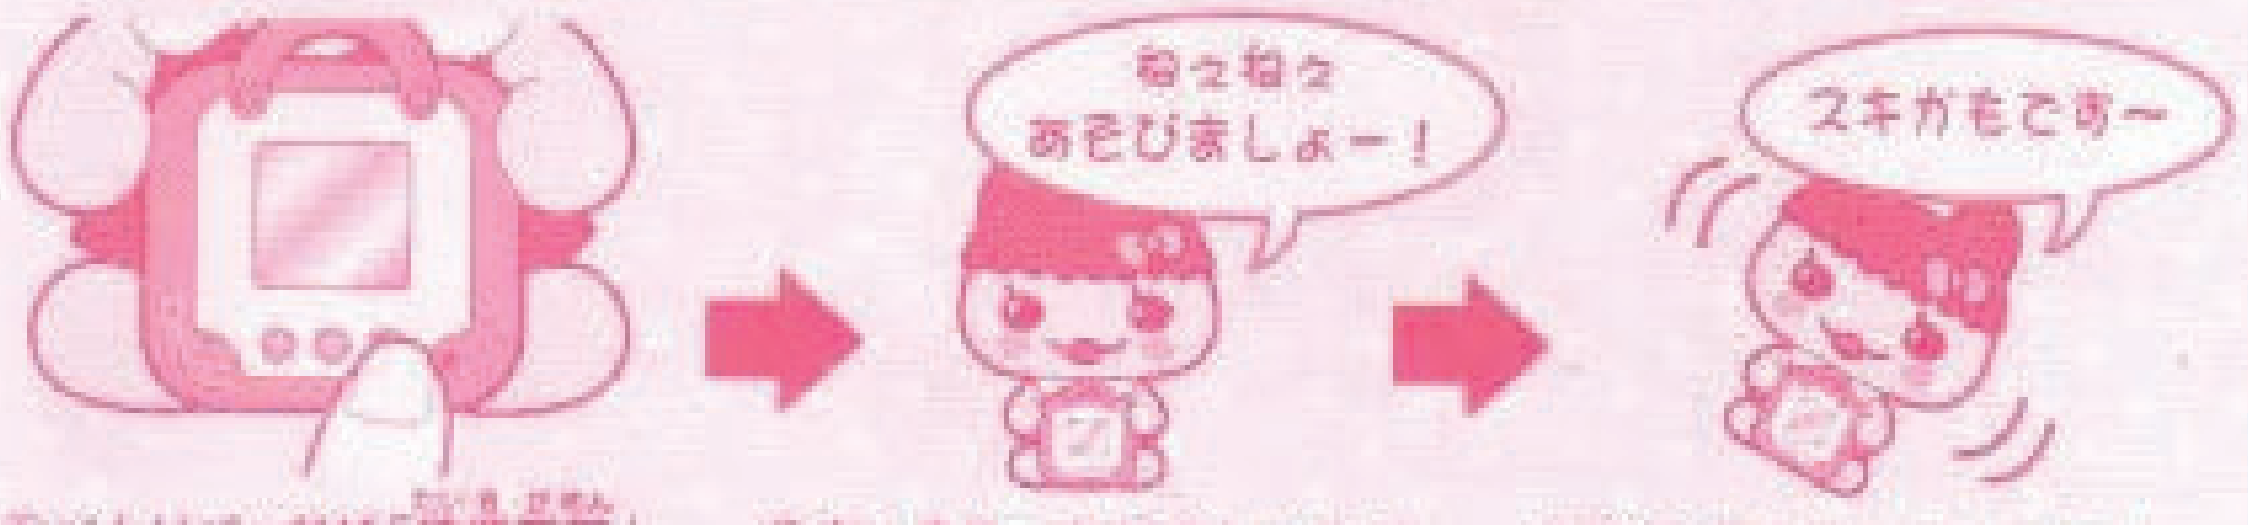
ねぇねぇあそびましょー!
スキかもです~

①べんりバッグが「待機画面」のときに、Cボタンを押してね!

②ちゃまめっちがおしゃべりするよ♪

③そのあとフレフレすると違うおしゃべりをするよ!

★「フレン度」によって、おしゃべりの内容が変化するよ!
★Cボタンでかまってあげないと、次の日の朝、ちょっとごきげんナナメになっちゃうよ…!(⇒P27)
＊続けておしゃべりをする時は、Cボタンおしゃべりの後、すぐにフレフレしてね!

ちゃまめっちがかってにおしゃべり

おしゃべり大好きなちゃまは、かってにおしゃべりもしちゃいます♪

かってにおしゃべり　ひとりでもおしゃべりしちゃいます♪

べんりバッグが「待機画面」のときに、ちゃまめっちがひとりでおしゃべりするよ!

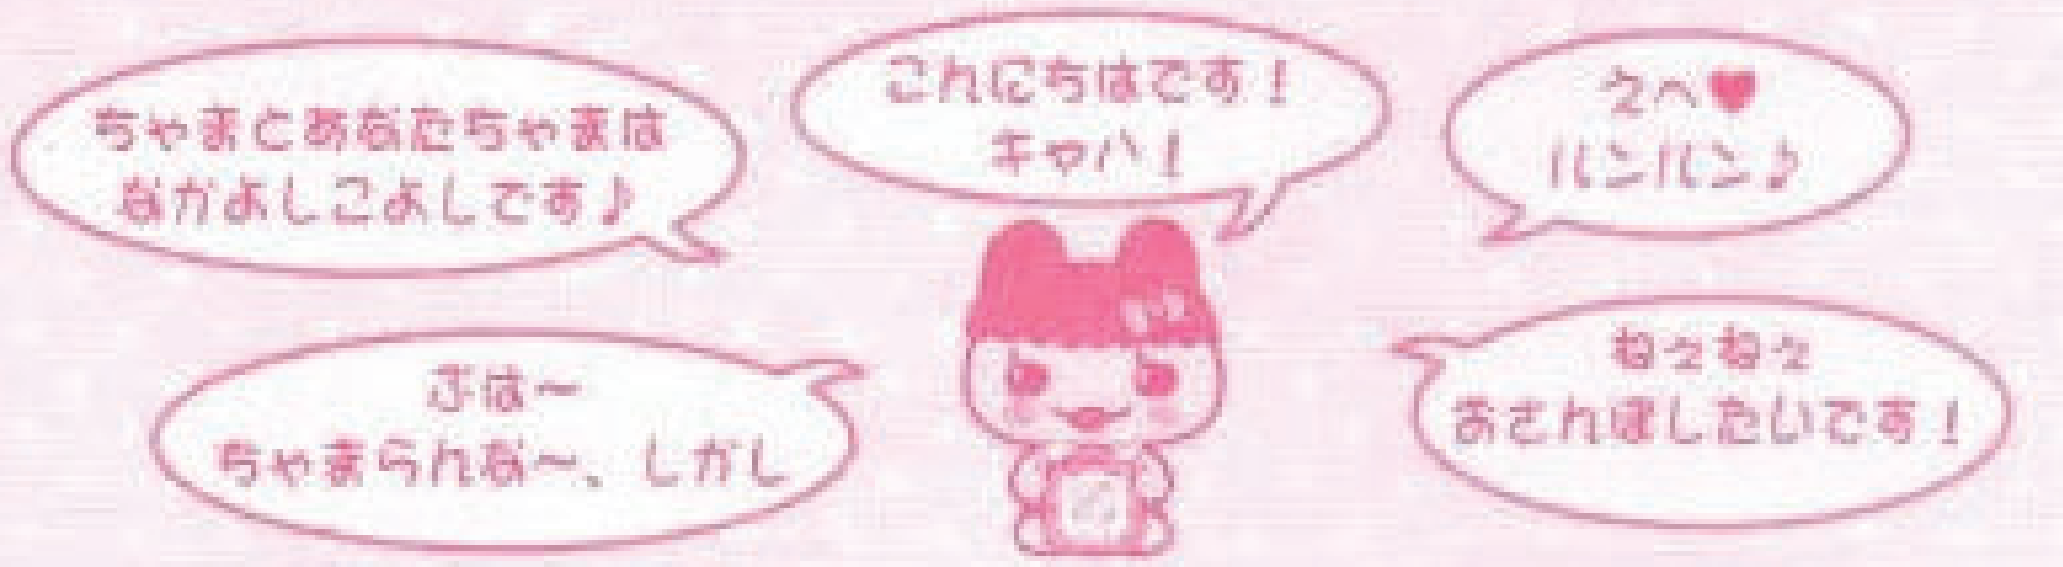
ちゃまとあなたちゃまはなかよしこよしです♪
こんにちはです! キャハ!
えへ♥ ルンルン♪
ぷは~ ちゃまられな~、しかし
ねぇねぇ おさんぽしたいです!

★「フレン度」によって、おしゃべりの内容が変化するよ!

アイテムでおしゃべり　ひとりでもアイテムであそんじゃいます♪

べんりバッグが「待機画面」のときに、「アイテムボックス」に入っているアイテムでちゃまめっちがひとりであそんでおしゃべりするよ!

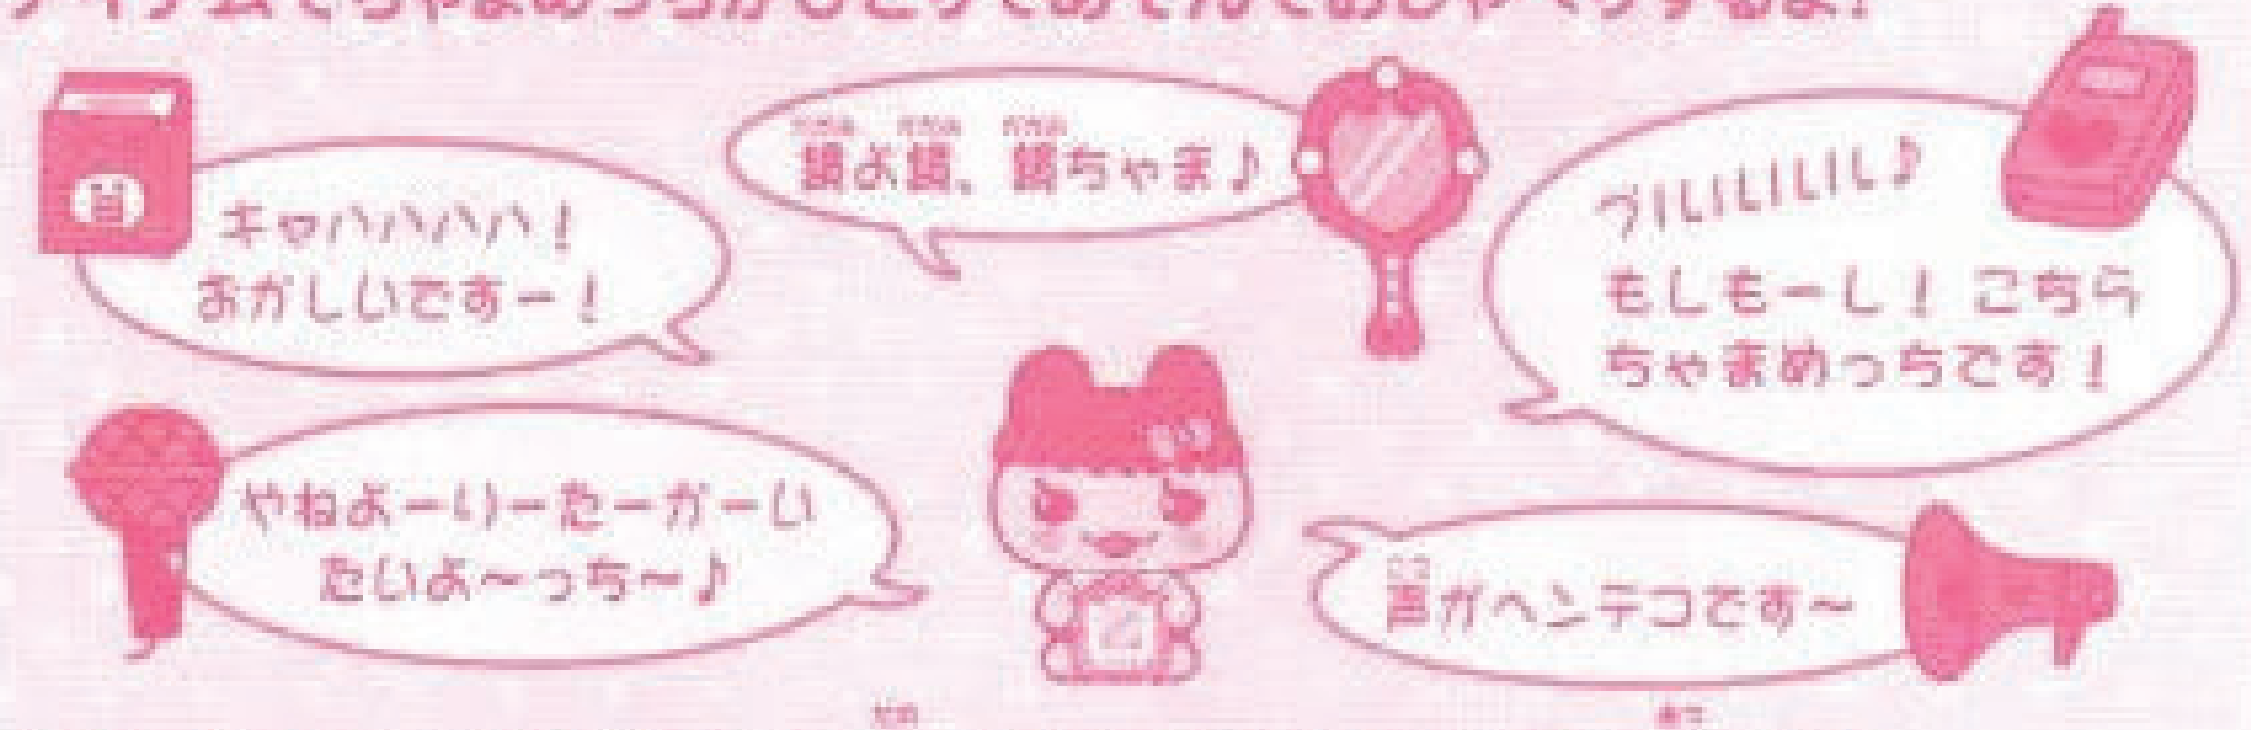
キャハハハハ! おかしいです一!
鏡よ鏡、鏡ちゃま♪
ブルルルルル♪ もしもーし! こちらちゃまめっちです!
やねよーりーたーかーいたいよ~っち~♪
声がヘンテコです~

★たくさんのおしゃべりをちゃまめっちと楽しむために、たくさんのアイテムを集めよう!
＊一部のアイテムや、一度使うと壊れてしまう「しょうもう品」は勝手に使わないから安心してね!
＊ちゃまめっちがひとりでアイテムを使った場合は、パラメーターは上がらないよ!
＊ちゃまめっちがひとりでアイテムを使った後は、少しの間待機画面に出しっぱなしになっているよ!
べんりバッグのAボタン・Bボタン・Cボタンのいずれかを押して、片付けると待機画面にもどるよ!

ちゃまめっちとおさんぽに出かけよう！

お出かけのときは連れて行ってくださいね♪

ちゃまめっちと一緒におさんぽすると、「おさんぽ状態」に入ることがあるよ。
おさんぽしたちゃまめっちはごきげんになって、さらに"ごっちマイル"も貯まるよ！

おさんぽ状態 おさんぽだ～い好きです！

「おさんぽ状態」になると、
待機画面が変化するよ！

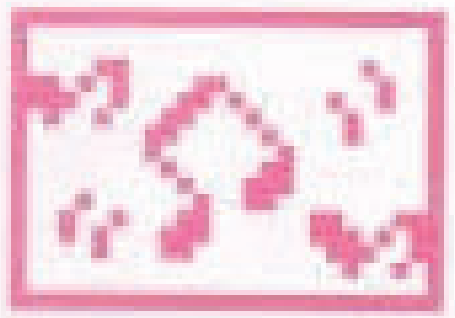

おさんぽの時だけの
おしゃべりをするよ！

"ごっちマイル"が貯まるよ♪

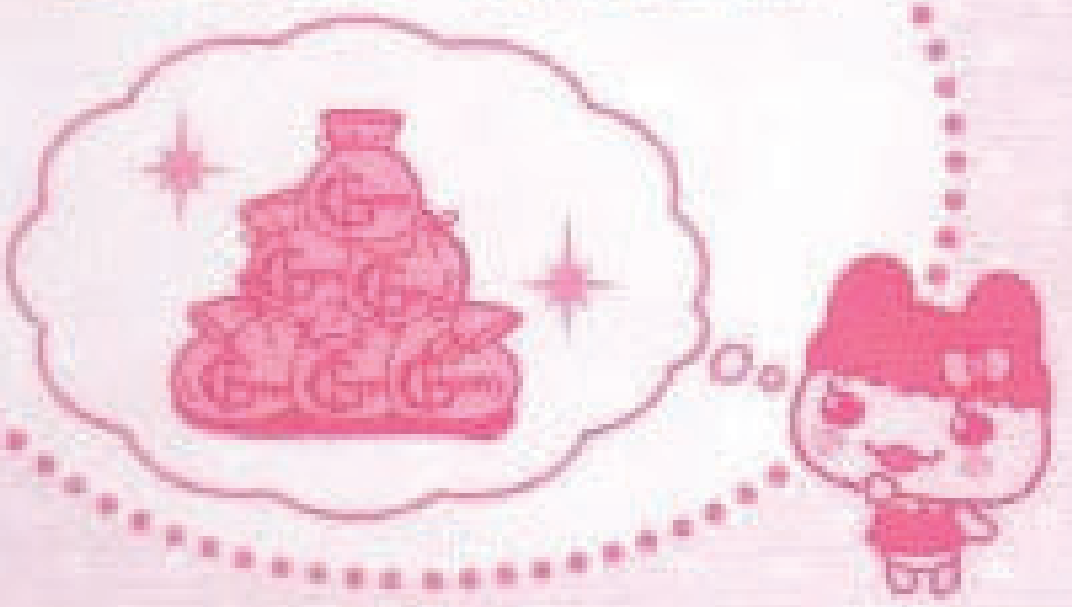

★おさんぽすると、「ごきげん」や「フレン度」もアップするよ！
★貯まるごっちマイルは、その時のちゃまめっちの「フレン度」によって変化するよ！
＊べんりバッグの操作などで、「おさんぽ状態」が解除され、通常の「待機画面」に戻るよ！
＊一定時間止まっている状態になると、「おさんぽ状態」が解除されるよ！

"あまえ"と"わがまま"に応えてあげてね！

ほうっておかれると、あまえやわがままを言っちゃいます…！

あまえやわがままを言うときは、あなたがあまりちゃまめっちをかまわなかったとき…。
ちゃんと応えてなかよしになろう！ 無視するともっといじけちゃうよ！

あまえ かまってください～！

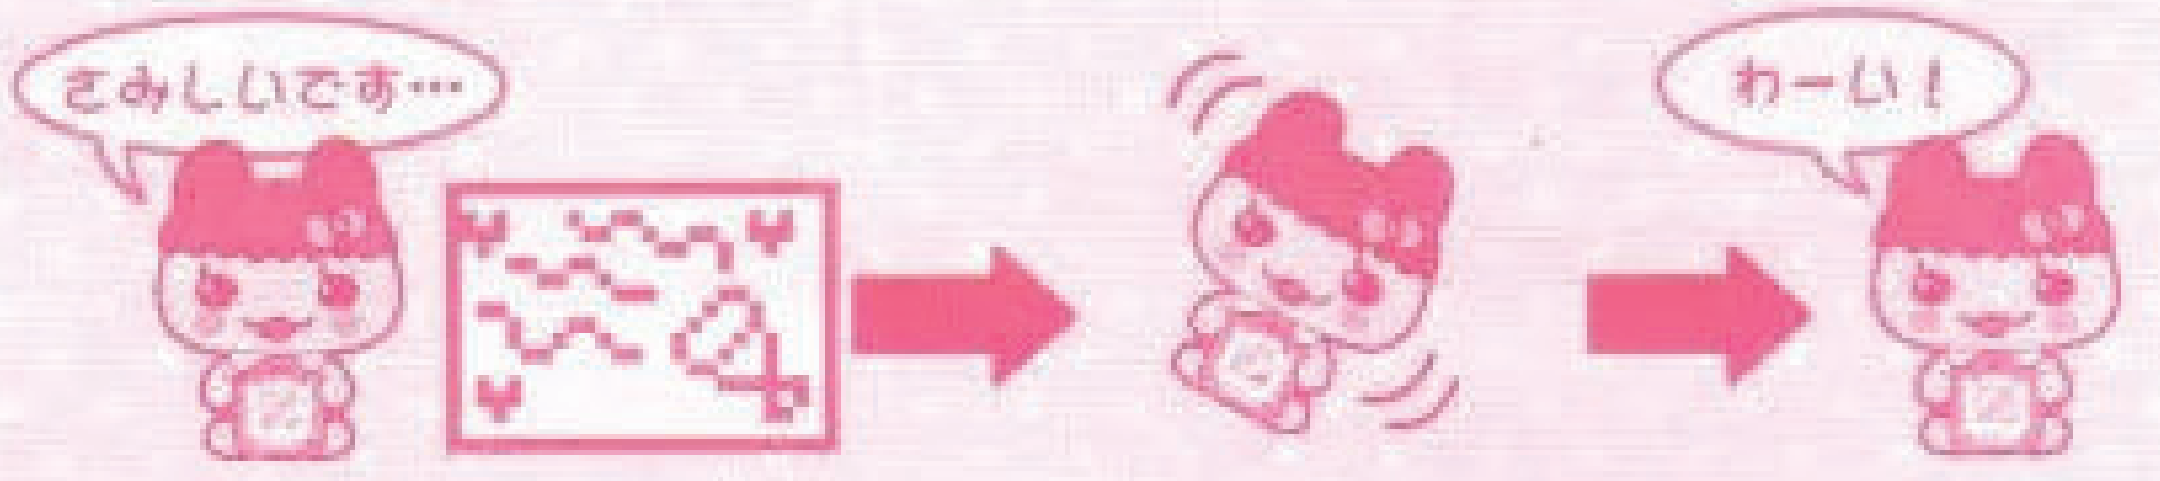

ちゃまめっちが「さみしいです…」と言って、「あまえ画面」になっていたら…

ちゃまめっちをあやすようにフレフレしてあげてね！

たちまちごきげんになっちゃうよ！

★ちゃんとかまってあげると、「ごきげん」があがるよ！
★無視しちゃうと、「フレン度」が下がっちゃうよ…。

わがまま わがままを言ったら叱ってください…

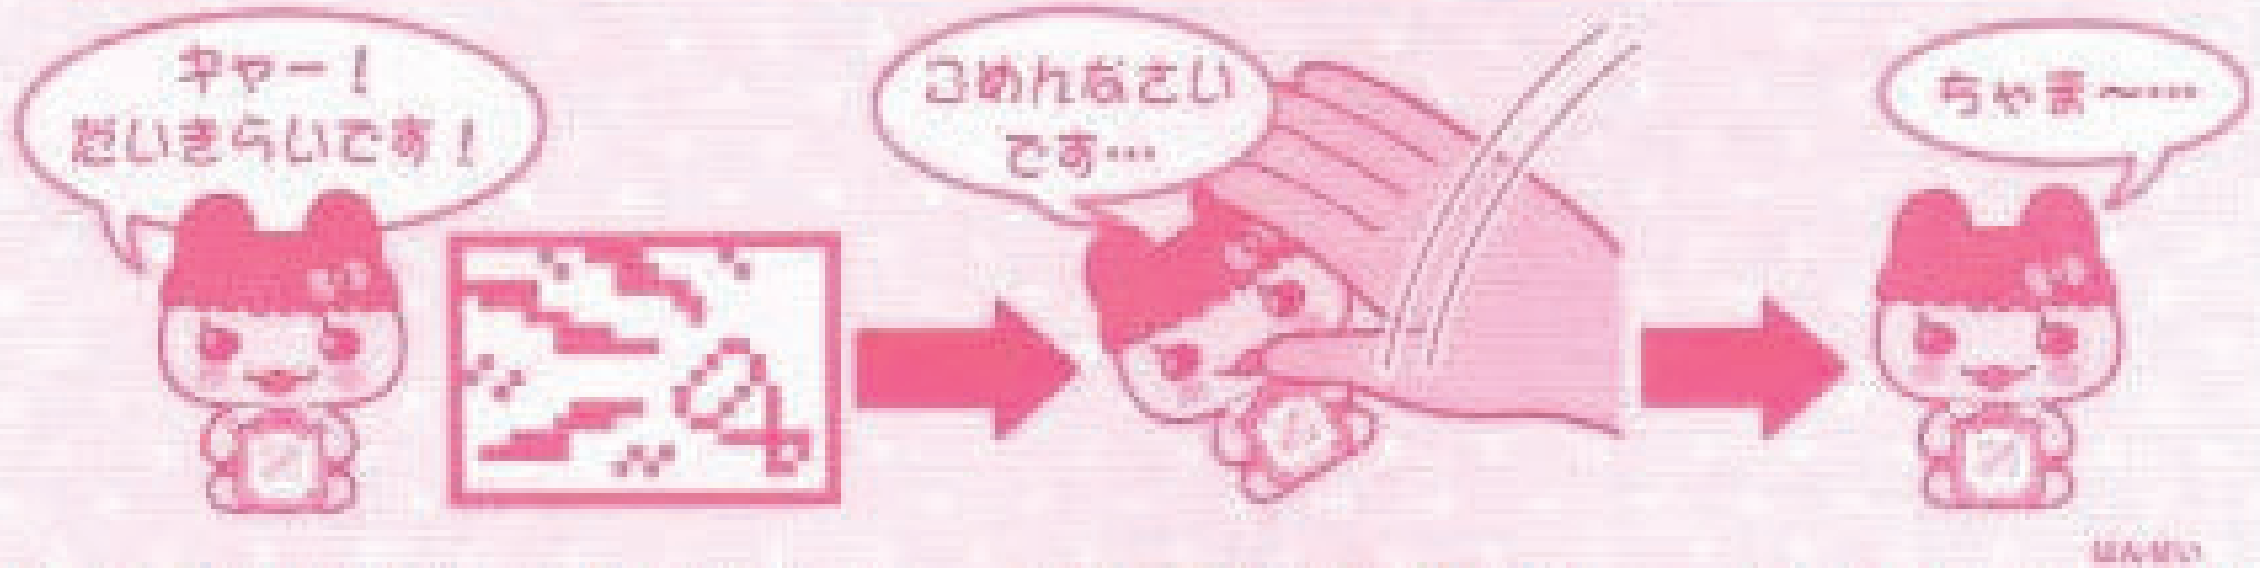
ギャー！
だいきらいです！
ごめんなさい
です…
ちゃま～…

ちゃまめっちが「ギャー！だいきらいです！」と言って、「わがまま画面」になっていたら…

ポンポンしてあげてね！

ちゃまめっちも反省してくれるよ！

★ちゃんとしかってあげると、「ごきげん」があがるよ！
★無視しちゃうと、「フレン度」が下がっちゃうよ…。
＊ポンポンするのがかわいそうなときは、フレフレしてあげてね。

アイテムおねだり

アイテムで一緒に遊びたいときにおねだりしちゃいます♪

ちゃまめっちが、あなたとアイテムで一緒に遊びたいときに、アイテムのおねだりをするよ! ちゃんとおねだりを聞いてあげるとなかよしになれるよ!

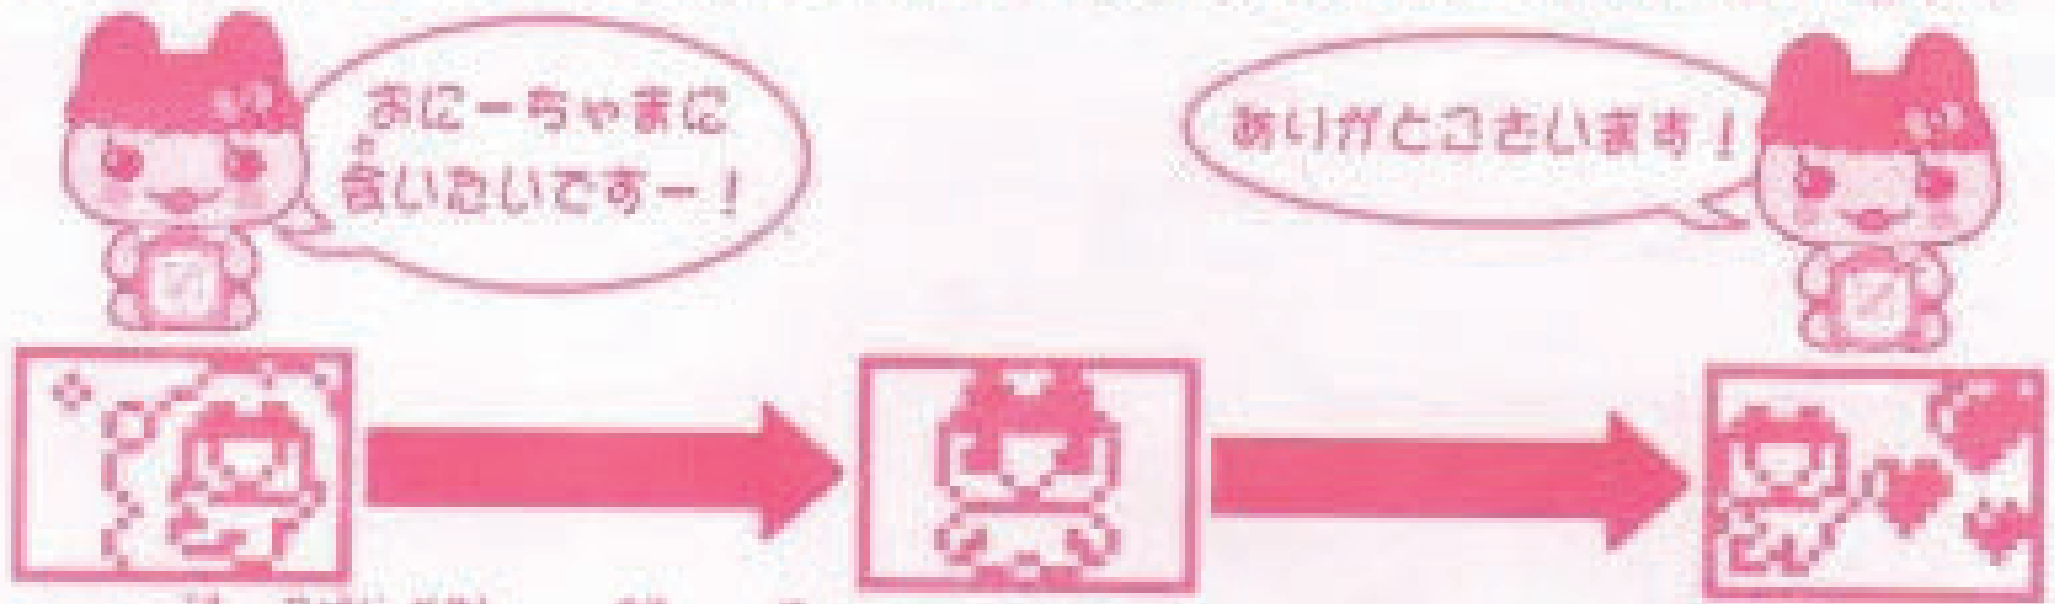
おにーちゃまに会いたいですー!
ありがとうございます!

ちゃまめっちの声と、表示画面でおねだりしてきたら…

遊んで欲しがっているアイテムを「アイテムボックス」から選んであげてね!

ちゃまめっちがお礼を言って、アイテムで遊ぶよ!

アイテムおねだりするのは、ちゃまめっちがはじめから持っている3種類のアイテムだよ!

まんがのおねだり

まんが読みたいですー!

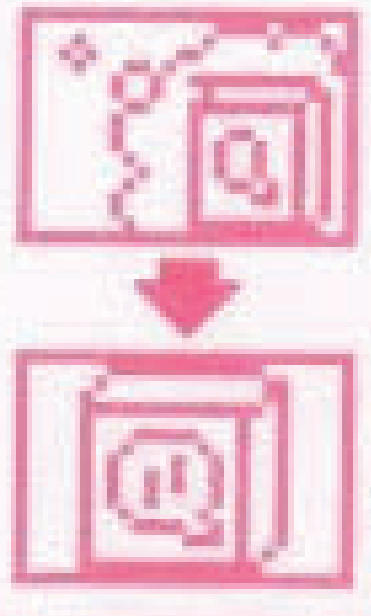

まんがのおねだりに…

「まんが」で遊んであげよう!

おもちゃのケータイのおねだり

ケータイで遊びたいですー!

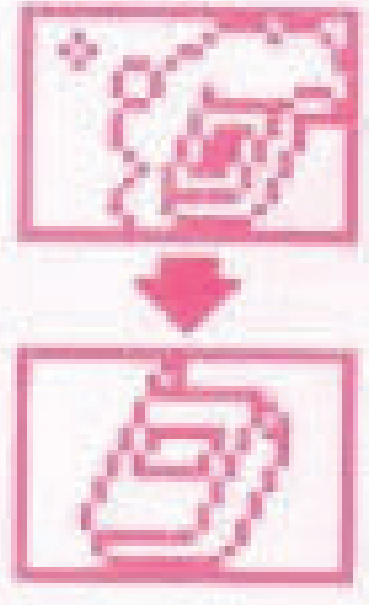

ケータイのおねだりに…

「ケータイ」で遊んであげよう!

まめっち人形のおねだり

おにーちゃまに会いたいですー!

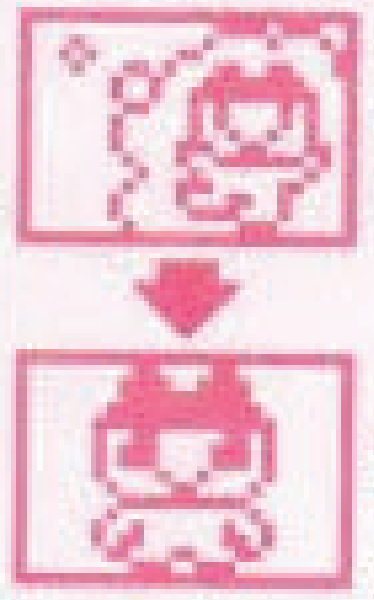

まめっち人形のおねだりに…

「まめっち人形」で遊んであげよう!

★「アイテムおねだり」をきいてあげると、フレン度が上がるよ♪
★「アイテムおねだり」を無視しちゃうと、フレン度が下がっちゃうよ…。
※アイテム要求中は、「しょうもう品」は使用できないよ!
※アイテムの使い方は「アイテムボックス」(⇒P15)を見てね!

べんりバッグ

待機画面

待機画面は、ちゃまのおねだりなどが表示されます!

ちゃまめっちとのフレン度やおねだり、あまえなどが表示されるよ!

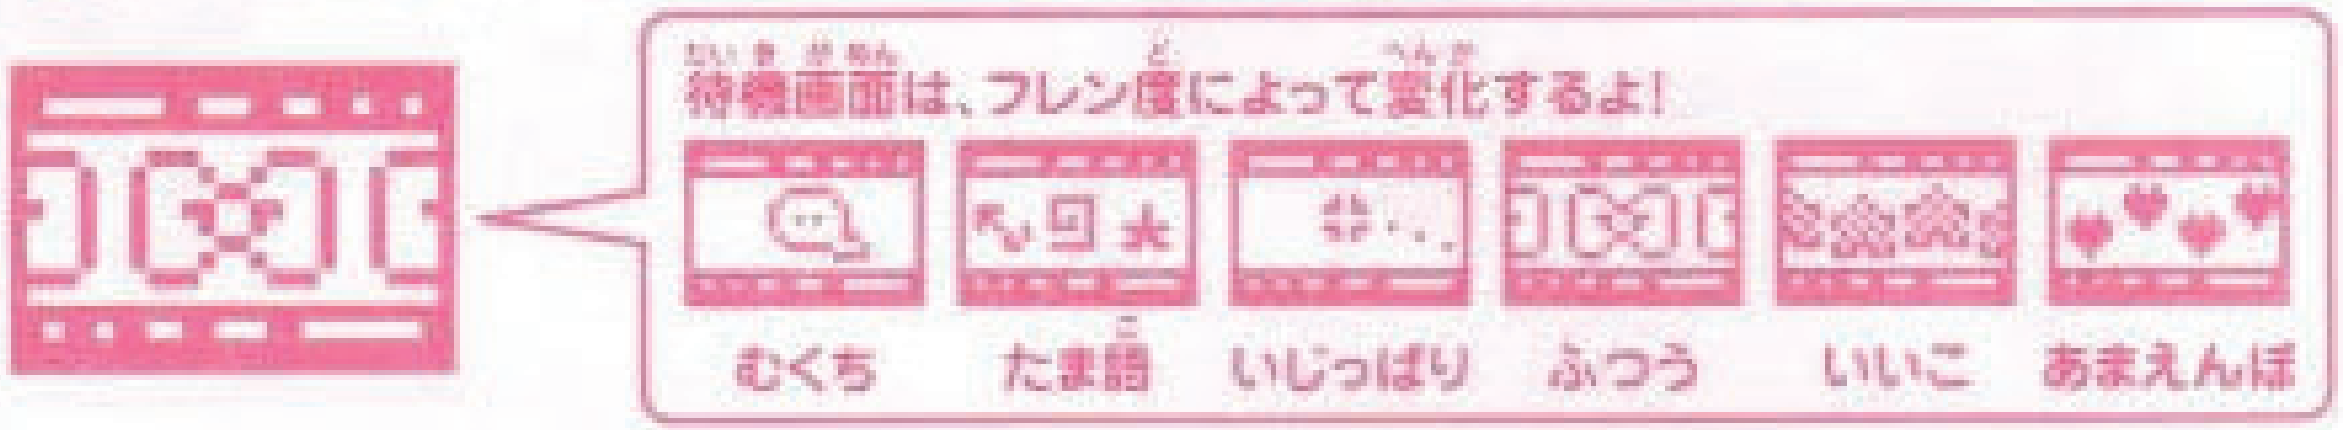

待機画面は、フレン度によって変化するよ!

むくち
たま詞
いじっぱり
ふつう
いいこ
あまえんぼ

べんりバッグ

べんりバッグの中をご紹介!

ミニゲームやアイテムがぎゅぎゅっとつまった超楽しいバッグです♪

「チェックメーター」から「たまコンディション」まで、Aボタンで送って見たいところでBボタンを押してね!

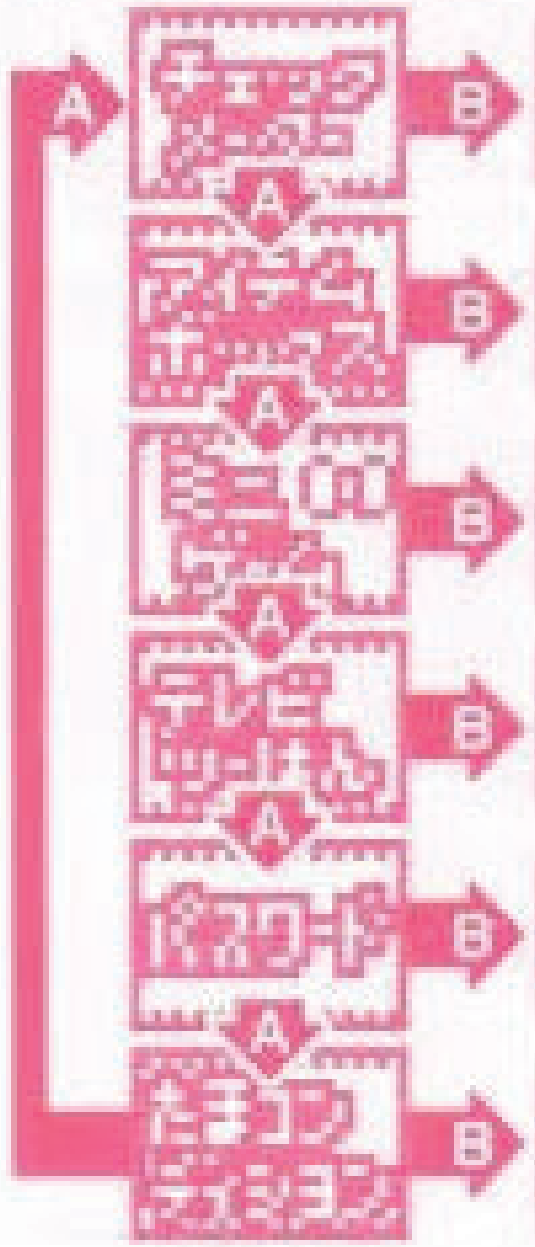
A
B
チェックメーター
アイテムボックス
ミニゲーム
テレビツーはん
パスワード
たまコンディション

- ちゃまめっちの「ごきげん」や「フレン度」、「おさいふ」でごっちマイルが確認できるよ!(⇒P13・14)
- テレビツーはんやパスワードでGETしたアイテムが入っているよ! ちゃまめっちがココに入っているアイテムでかってに遊んだりもするよ!(⇒P15~17)
- 「あくしゅゲーム」と、ちゃまめっちをフレフレして遊ぶ「ふりふりゲーム」で遊べるよ!(⇒P18・19)
- ちゃまめっちが大好きなアイテムをココで買うことができるよ! 1日に5回入ると閉店しちゃうよ!(⇒P20~22)
- パスワードを入力して、アイテムをもらったり、買うことができるよ!(⇒P23)
- ちゃまめっちに静かにしていてもらいたいときの「おくちチャック」や少しおやすみしていてほしいときのための「おひるね」、べんりバッグの濃さを調節する「コントラスト」があるよ!(⇒P24・25)

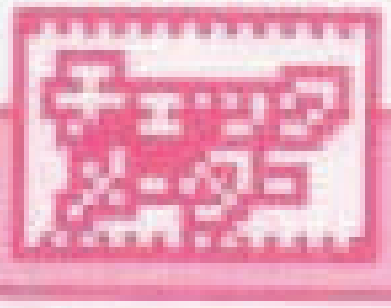

べんりバッグ

チェックメーター

ココでちゃまの状態を確認してくださいね！

ちゃまめっちのその時の「ごきげん」や「フレン度」、「おさいふ」が見られるよ！

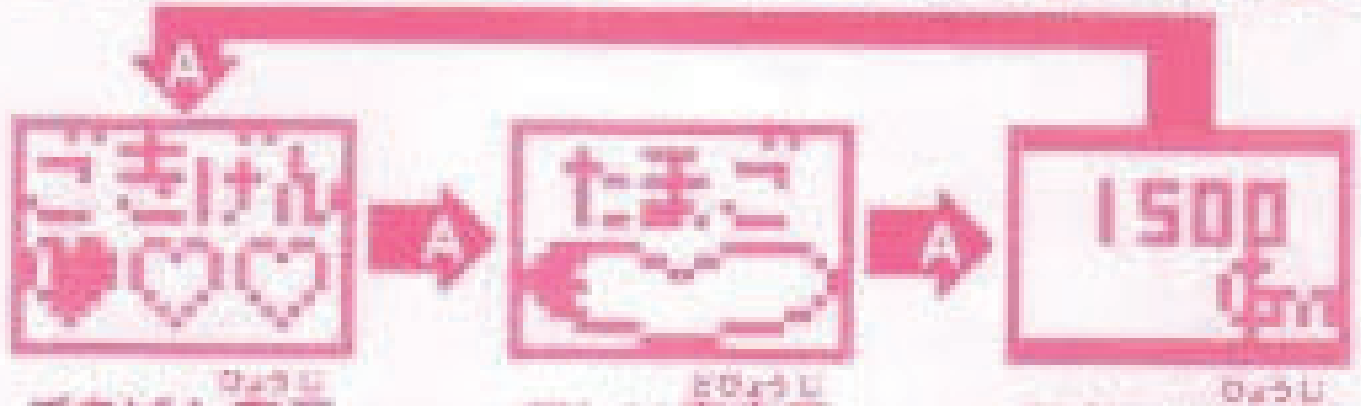
A
A
A
ごきげん
たまご
1500

ごきげん表示　フレン度表示　おさいふ表示

いつも
ごきげんで
いたいです！

＊Cボタンでメニューに戻るよ！

ごきげん表示　ちゃまのいまのごきげんです！



ごきげん表示

ハートの数は3つ。はじめは全部白いハートで、ゼロの状態からスタートするよ！
黒いハートが増えるほど、ちゃまめっちはごきげんだよ♪

★一緒におさんぽしたり、アイテムで遊んだり、ミニゲームをしたり…
ちゃまめっちとたくさん遊んであげると、ごきげんが上がるよ♪

★ごきげんが低いと、「あまえ」や「わがまま」、「アイテムおねだり」をしやすくなっちゃうよ！

★ごきげんがずっと低いと、「フレン度」が下がりやすくなっちゃうよ。

フレン度表示　ちゃまとあなたちゃまのなかよしのレベルです！

フレン度は、「むくち」「たま語」「いじっぱり」「ふつう」「いいこ」「あまえんぼ」の6段階あるよ！
たまごっち星から来たばかりのちゃまめっちは、「たま語」からスタートするよ！

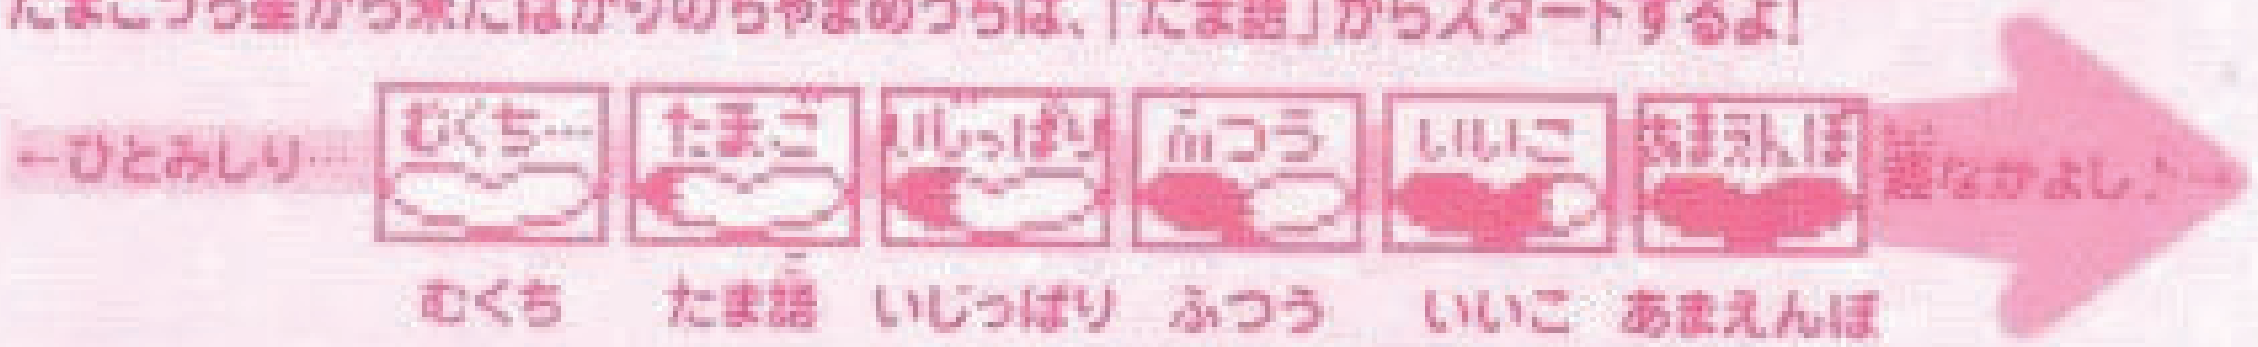
←ひとみしり…
むくち…
たまご
いじっぱり
ふつう
いいこ
あまえんぼ
超なかよし！→
むくち
たま語
いじっぱり
ふつう
いいこ
あまえんぼ

★「アイテムおねだり」をきいてあげたり、アイテムで一緒に遊んだり、ミニゲームをしたり…
ちゃまめっちとたくさん遊んであげるとフレン度が上がるよ♪

★あなたがあんまりかまってくれないと、フレン度も下がっちゃうよ…！

＊アイテムやゲーム、おさんぽなどで上がるフレン度は、少しずつたまっていくから、すぐにレベルアップはしないよ！

フレン度がダウンすると…



フレン度ダウン表示

フレン度がダウンしてしまうと、持っているアイテムの中のどれかが壊れてしまうことがあるよ…！
壊れてしまったアイテムは、使えなくなってしまうから、また新しく買ってあげてね！

＊はじめから持っているアイテム、しょうもう品などの特別なアイテムはフレン度ダウンでは壊れないから安心してね！

おさいふ表示　ちゃまにアイテムを買ってください！



おさいふ表示

ちゃまめっちが持っているおさいふだよ！
ミニゲームやおさんぽで“ごっちマイル”を貯めて、アイテムを買ってあげてね！

★ちゃまめっちは、たまごっち星から少しだけおこづかいを持ってきているよ！だからスタートしたすぐあとでも「テレビツーはん」でアイテムを買えるよ♪

＊ごっちマイルは99999ごっちマイルまで貯められるよ！それ以上はもらってもおさいふに入らないから注意してね！

ごっちマイルもたくさん貯めて
アイテムいーっぱい欲しいです♪

べんりバッグ
アイテムボックス

ちゃまの大好きな宝物がたくさんはいってます♪

テレビツーはんやパスワードでGETしたアイテムが入っているよ!

Aボタンで、いっしょにあそびたいアイテムカテゴリを選んで、Bボタンを押してね!

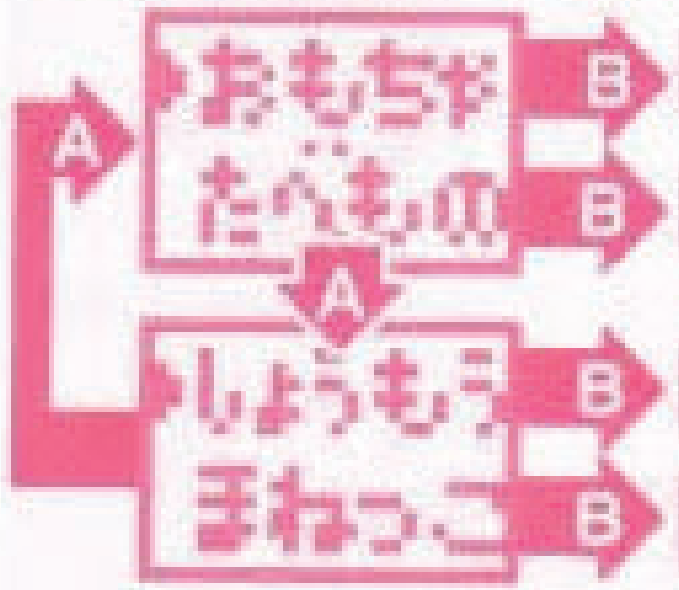

ちゃまめっちの大好きなおもちゃがイッパイ入ってるよ!

食べるとオモシロイことがおきる食べものばかりだよ!

1回使うと壊れちゃうけど、とってもお得なアイテムだよ!

使っている間、Cボタンおしゃべりが変化するスペシャルなアイテム!

★「しょうもう品」以外のアイテムは何回使っても壊れないよ!
＊Cボタンでメニューに戻るよ!
＊アイテムを持っていない場合は、その種類のアイテム表示に進めないよ!

アイテムの使い方

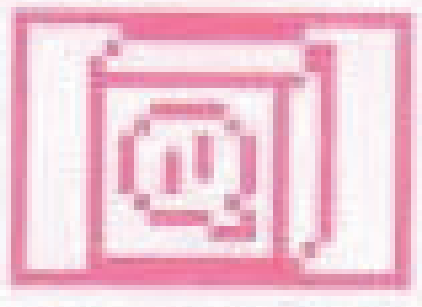
①アイテムをAボタンで選択して…

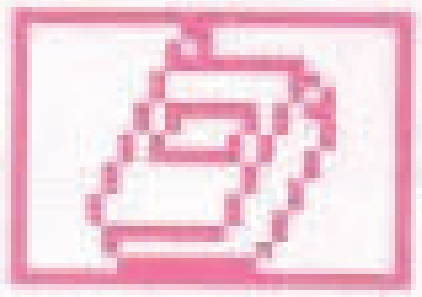
②アイテムが決まったらBボタンを押してね!

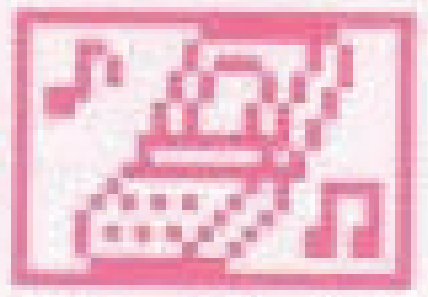
③ちゃまめっちがアイテムを使うよ!

ブリリリリリ♪
おにーちゃま!
大好きです♥

おもちゃ・たべもの ちゃまといっしょに遊びましょう♪

使うと、ちゃまめっちが遊んだり、
歌ったり、食べたり…
いっしょにたくさん遊んじゃおう!

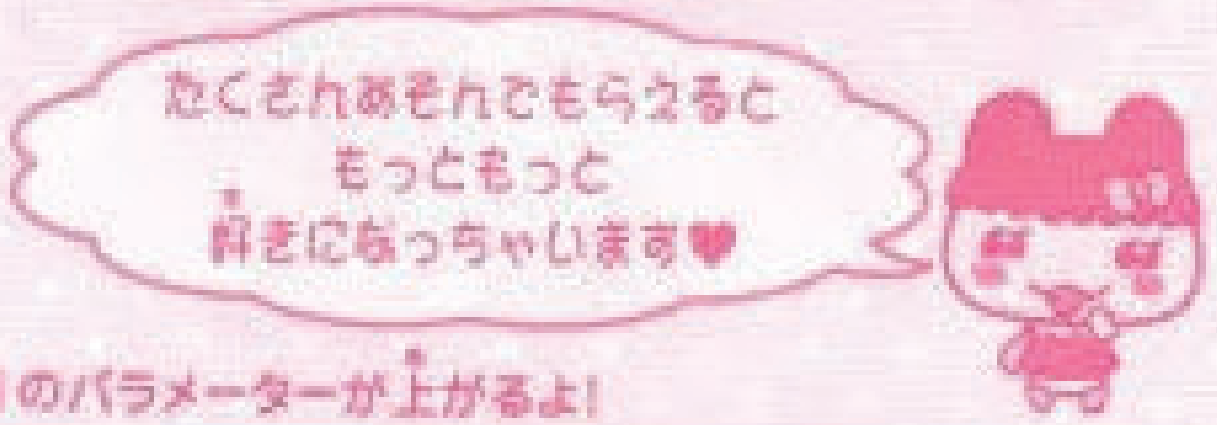
たくさんあそんでもらえると
もっともっと
好きになっちゃいます♥

★アイテムによって、「ごきげん」や「フレン度」のパラメーターが上がるよ!

しょうもう品 チョットお得なアイテムです♪

しょうもう品は、「特急券」「あったかハート」「げきあつハート」の3種類あるよ! この3つは他のアイテムとは使い方が違うから、ココで紹介するね!

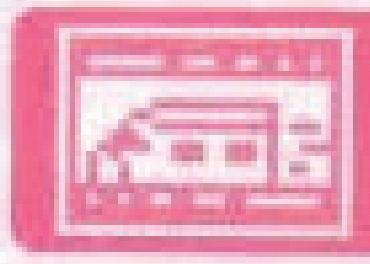
「特急券」を使っている間は待機画面に表示されるよ!

特急券		使うと、その日1日だけ、おさんぽで貯まるごっちマイルが2倍に増えるよ!
あったかハート		フレン度が1ランク上がるよ♪
げきあつハート		フレン度が一気に「あまえんぼ」になるよ!

＊「しょうもう品」は、1回使うと壊れちゃうよ!
＊「あまえんぼ」の状態で、「あったかハート」や「げきあつハート」を使っても、効果がないから気をつけてね!

まねっこ 写真のまねっこをしちゃいます～♪

使っている間Cボタンおしゃべりがまねっこに変わるよ♪

①アイテムを使うと…

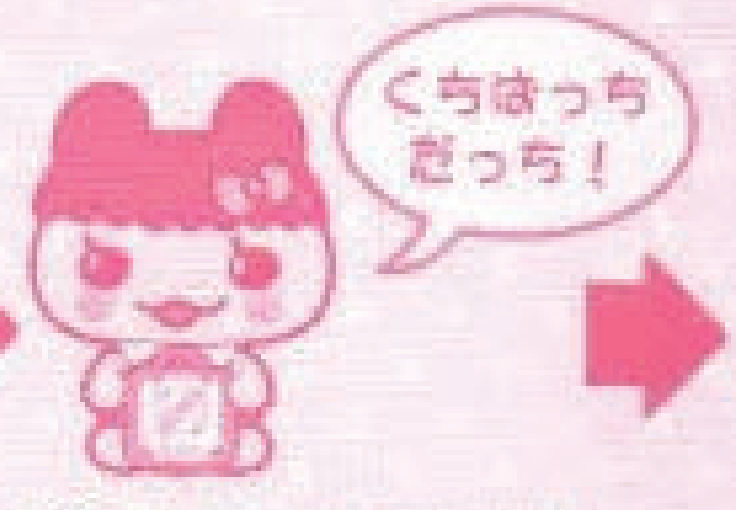

②Cボタンおしゃべりがまねっこに変化するよ!

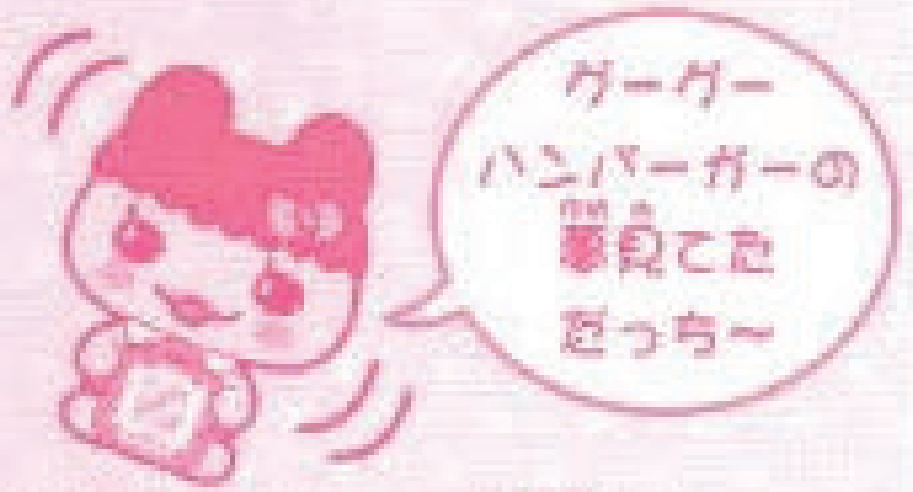
グーグー
ハンバーガーの
夢見てた
だっち～
③Cボタンおしゃべりと同じように、フレフレすると、違うおしゃべりをするよ!

＊約1時間で、いつものCボタンおしゃべりに戻るよ!
＊いつものCボタンおしゃべりに戻したいときは、同じまねっこ写真をもう1回使ってね!
＊まねっこアイテム使用中に他のまねっこアイテムを使うと、その後1時間、後につかったまねっこアイテムのCボタンおしゃべりが楽しめるよ!

壊れてしまったアイテム…

壊れてしまったアイテムは
左上に×マークがあるよ！

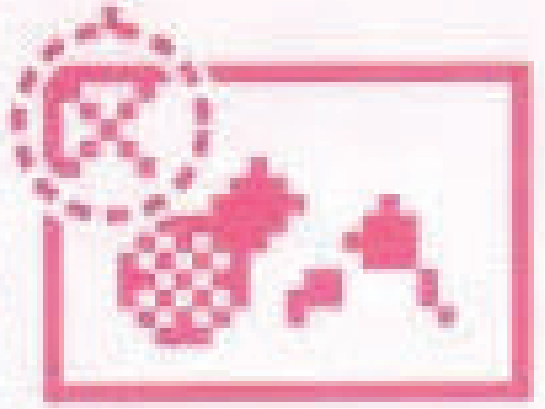

しょうもう品を使ったり、フレン度ダウンで壊れてしまったアイテムは、左上に×マークが表示され、使うことができないよ…！
もう1度買いなおすとアイテムが復活するよ！ 新しく買いなおしてあげてね！

＊はじめから持っているアイテム、しょうもう品などの特別なアイテムは壊れないから安心してね！

新しいの買ってください！

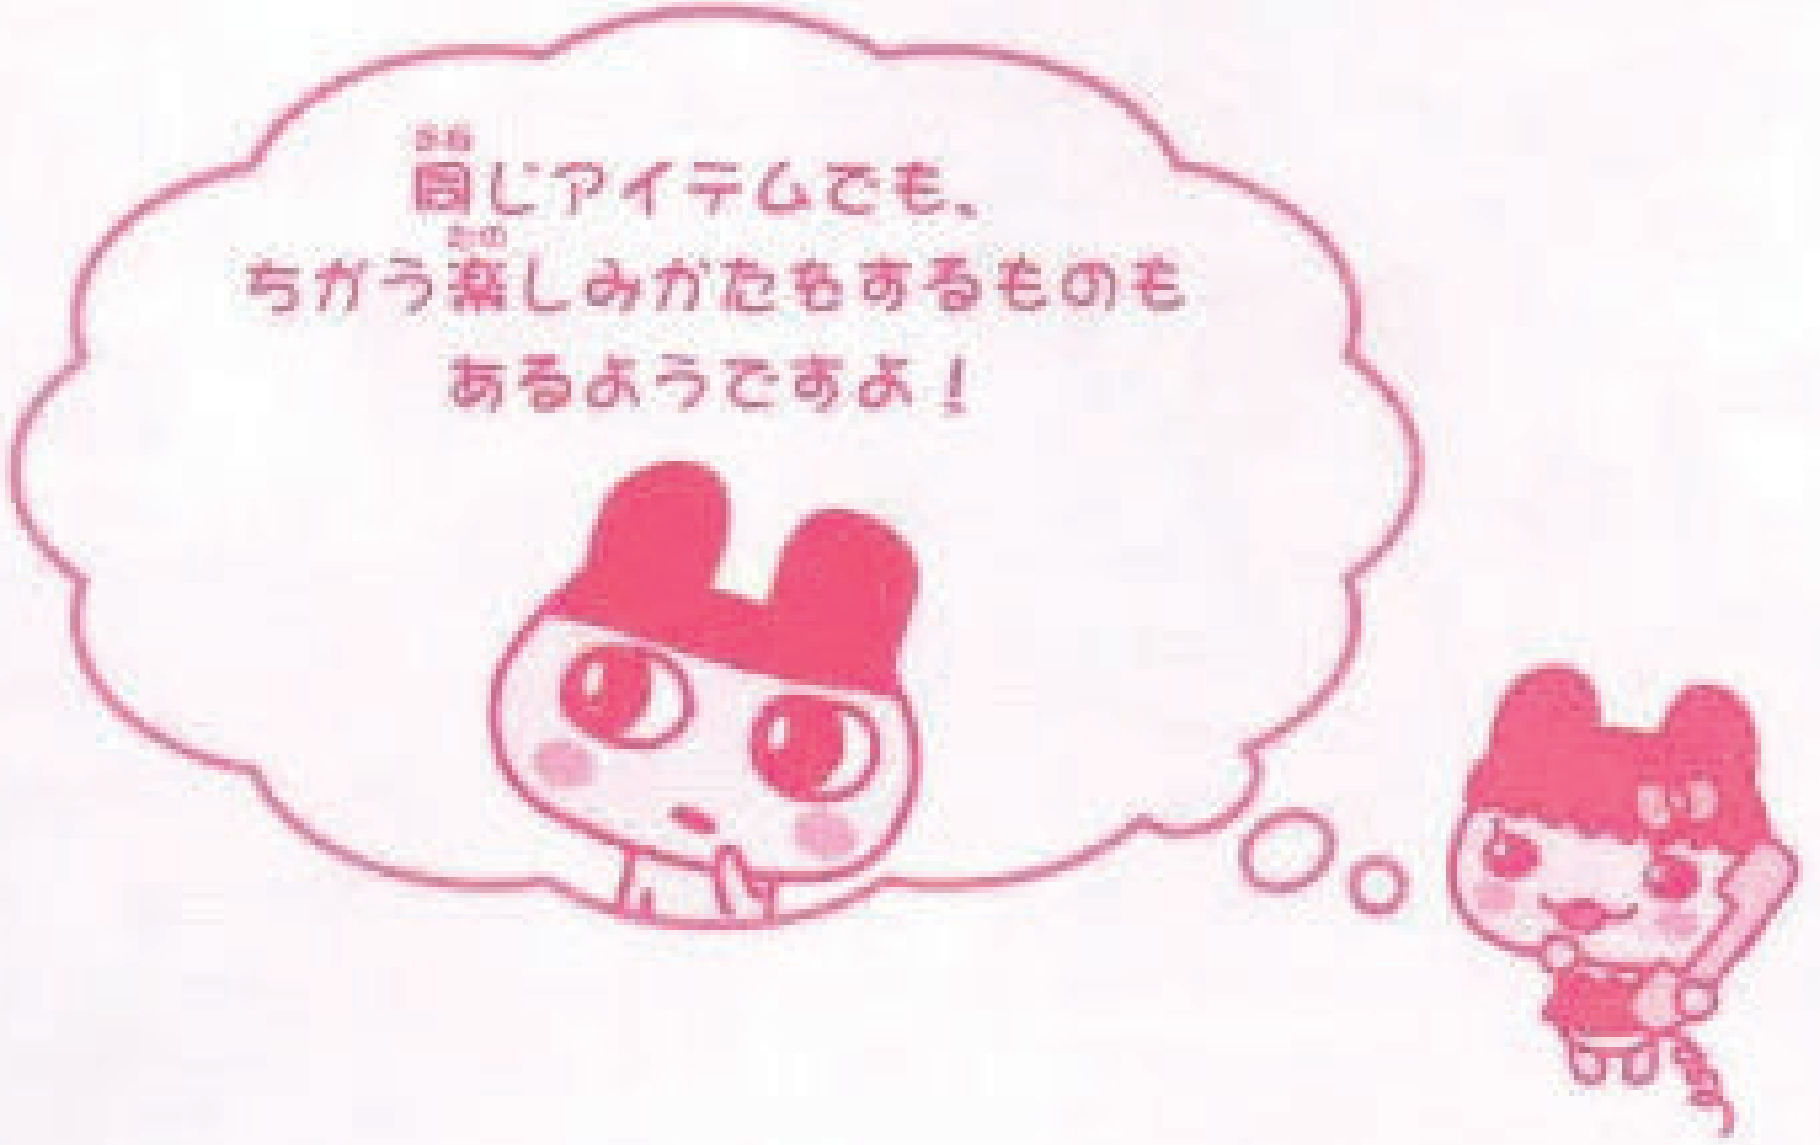
同じアイテムでも、ちがう楽しみかたもするものもあるようですよ！

べんりバッグ
ミニゲーム

2種類のゲームでいっしょに遊びましょー！

「あくしゅゲーム」と、ちゃまめっちをフレフレして遊ぶ「ふりふりゲーム」で遊べるよ！ Aボタンで、いっしょに遊びたいゲームを選んで、Bボタンをおしてね！

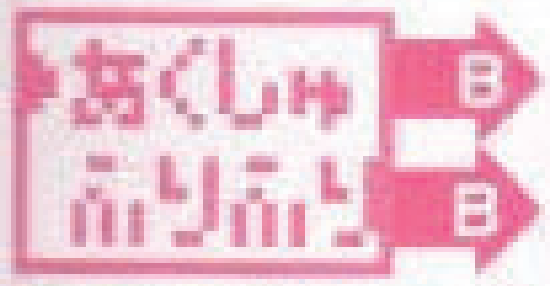
あくしゅ
ふりふり
B
B

うんちを避けながらあくしゅして遊ぼう！
ちゃまめっちをフレフレしてちゃまめっちと遊ぼう！

＊Cボタンでメニューに戻るよ！

あくしゅゲーム うんちは避けてあくしゅしましょー！

上下に手やうんちが動いているよ！ 手と手の組み合わせだったら、あくしゅ！ 片方がうんちだったら避けよう！

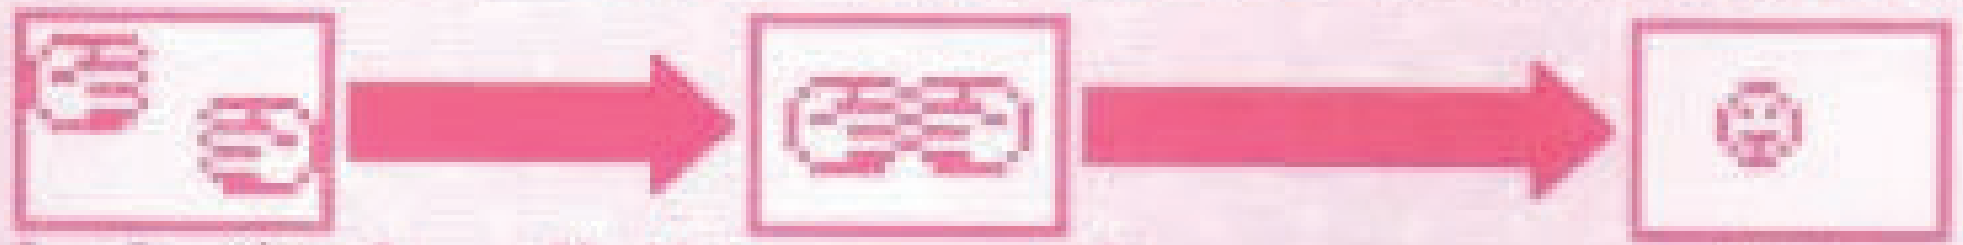

①手と手の組み合わせだったら…
②同じ高さのタイミングに合わせて、Aボタンか Bボタンを押してね！
③あくしゅが成功したら、次の組み合わせが表示されるよ！

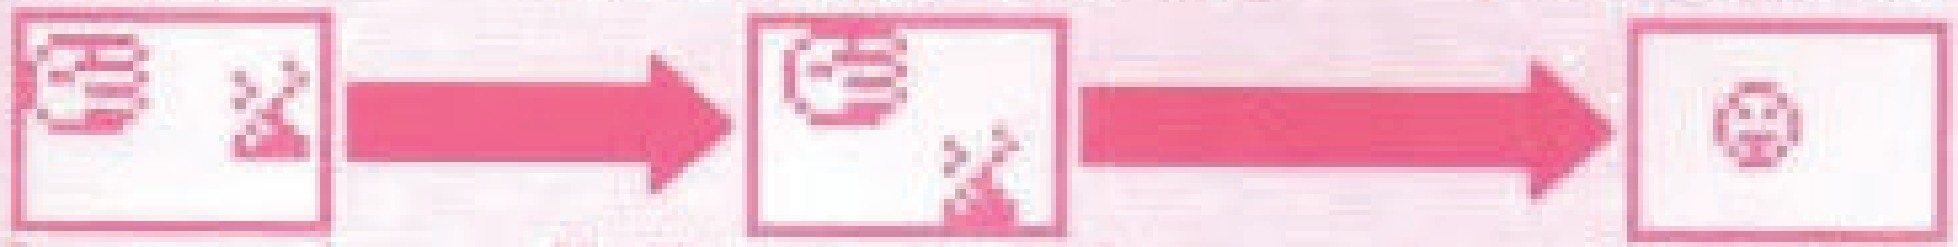

①手とうんちの組み合わせだったら…
②違う高さのタイミングに合わせて、Aボタンか Bボタンを押してね！
③うんち回避が成功したら、次の組み合わせが表示されるよ！

●ゲームクリア！ …15回成功するとゲームクリア！
フレン度⇒少しアップ！
ごきげん⇒♥♥♥に！
ごっちマイル⇒500ごっちマイル獲得！！

●ゲームオーバー …手と手の場合であくしゅできなかったとき、手とうんちの場合でうんちとぶつかってしまったときはゲームオーバーだよ！
フレン度/ごきげん/ごっちマイル⇒成功回数に応じてアップするよ！

＊3回以上成功しないと、ごきげんもごっちマイルもアップしないよ！

ふりふりゲーム ちゃまをフレフレしてください♪

ちゃまめっちをたくさんフレフレして、レンガを崩してハートを掘り出そう！

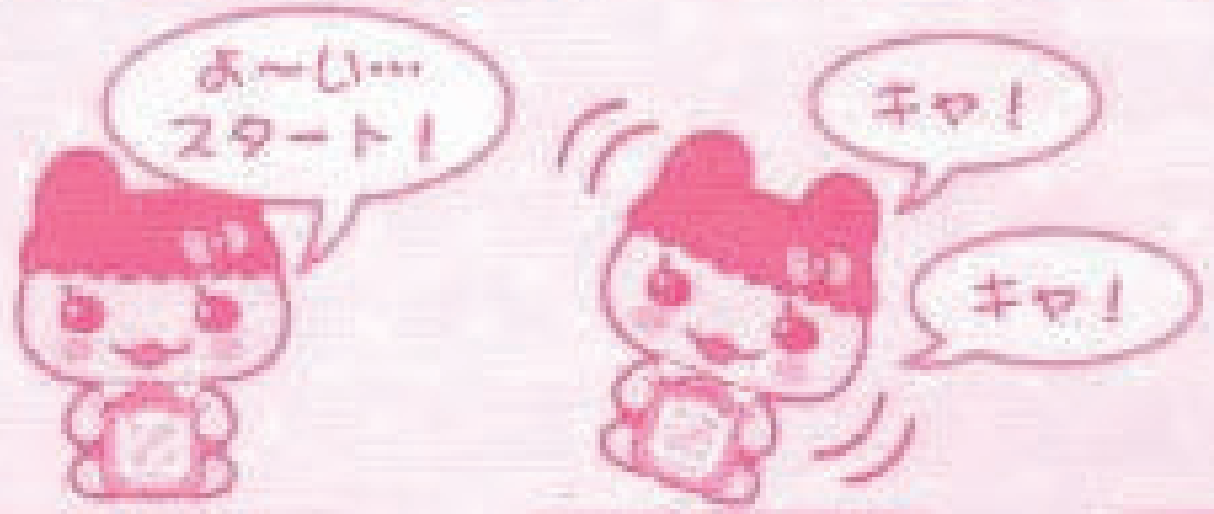
よ〜い…
スタート！
キャ！
キャ！

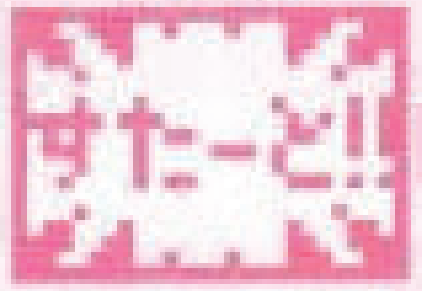

①ちゃまめっちの合図に合わせて…

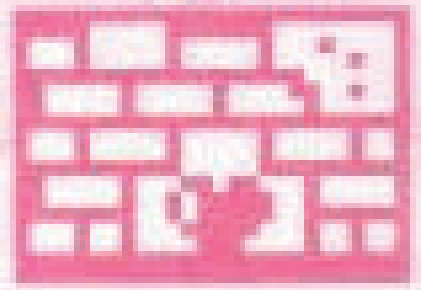

②ちゃまめっちをたくさんフレフレしよう！

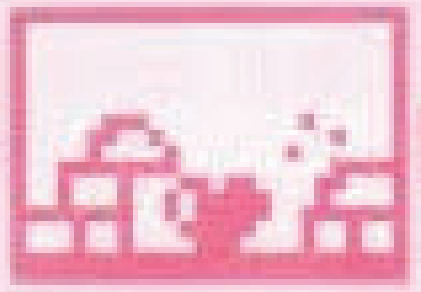

③どんどんレンガが崩れていって…

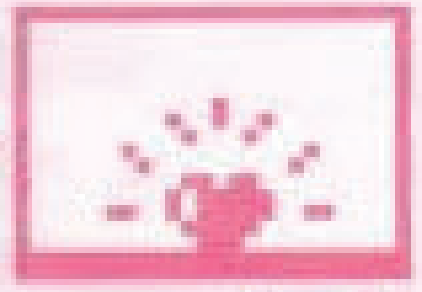

④ハートが掘り起こせたら成功だよ！

●ゲームクリア！ …レンガがなくなって、ハートが掘り起こせたら成功！
フレン度⇒少しアップ！
ごきげん⇒♥♥♥に！
ごっちマイル⇒200ごっちマイル獲得！！
●ゲームオーバー …制限時間内（笛の音まで）に掘り起こせなかったときはゲームオーバーだよ！
フレン度/ごきげん/ごっちマイル⇒成功回数に応じてアップするよ！
＊一定のところまで掘れないと、ごきげんもごっちマイルもアップしないよ！

あくしゅゲームも…
ふりふりゲームも…
こっちも大好きです♪

テレビツーはん

べんりバッグ

アイテムを買ってください〜！

1日5回まで見たり買ったりできるよ！ たくさんごっちマイルを貯めてちゃまめっちにアイテムを買ってあげてね！

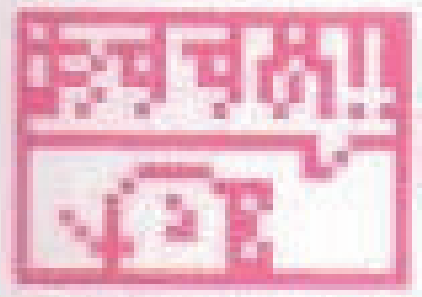

テレビツーはんの番組司会者が、アイテムを紹介してくれるよ！

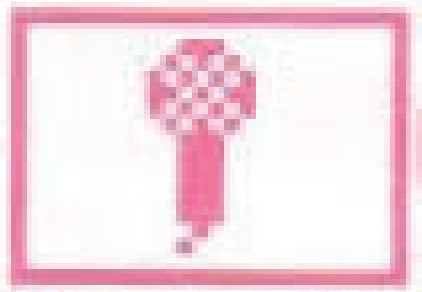

今買うことの出来るアイテムが表示されるよ！

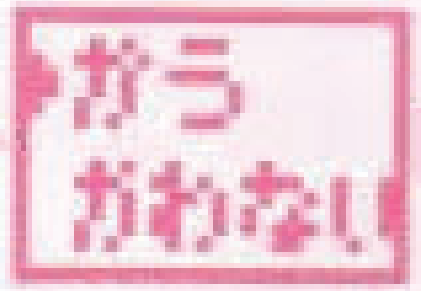

このアイテムが買いたいときは「かう」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

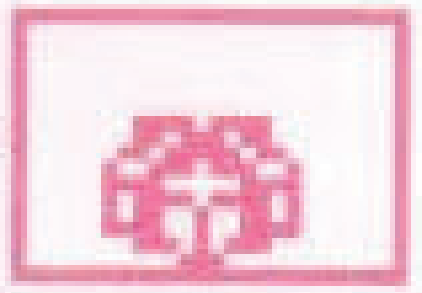

買ったアイテムはアイテムボックスにしまわれるよ！

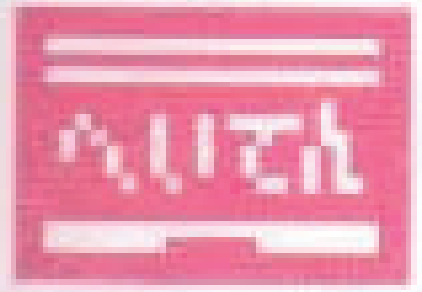

シャッターが閉まっていたら閉店だよ…。明日また来ようね！

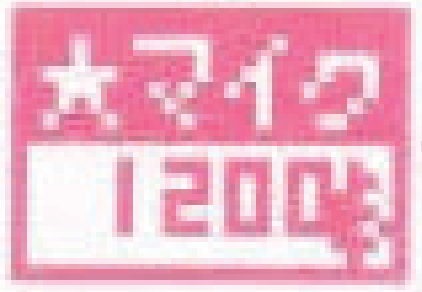

Aボタンでアイテムの名前と値段を確認できるよ！

アイテムがどんな種類かは、アイテム名の前にあるマークで分かるよ！

★…おもちゃ
✚…しょうもう品
●…たべもの
♥…まねっこ

＊アイテムを買わなくても、1日に5回テレビツーはんを見ると閉店するよ！
＊壊れてしまったアイテムを買うと、新しくなって使えるようになるよ！
＊もうすでに持っているアイテムは、買うことができないよ！
＊他のアイテムがほしい場合は、一度待機画面に戻って入りなおしてね！

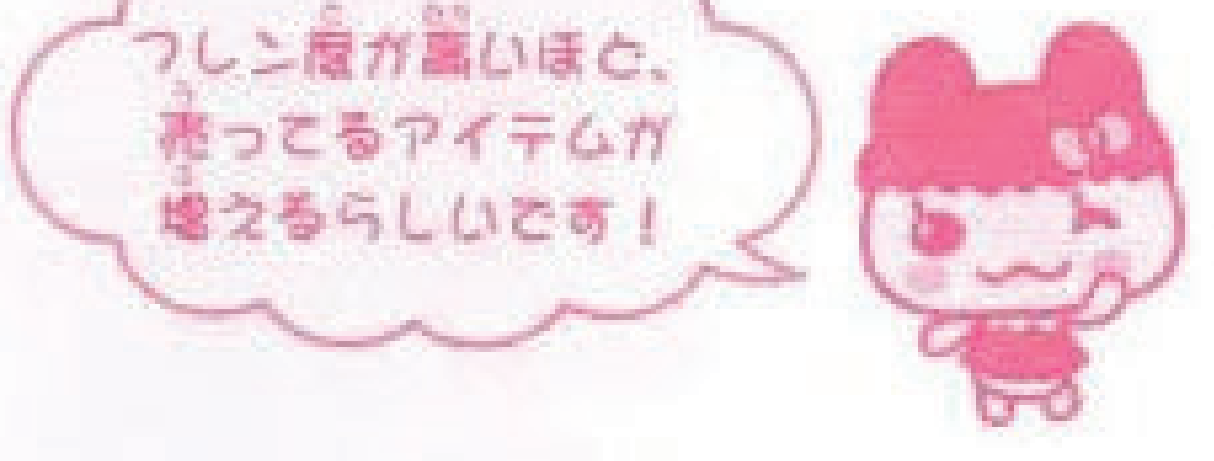
フレン度が高いほど、
売ってるアイテムが
増えるらしいです！

アイテムリスト

テレビツーはんで買えるアイテムは28種類！ 全部集められるかな！？
下に書いてある数字は、アイテムの値段だよ！

＊「Gm」は「ごっちマイル」の意味だよ！

おもちゃ

□まめっちテレビ電話

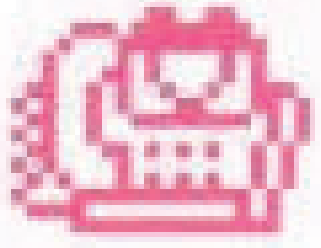

12000 Gm

□めめっちテレビ電話

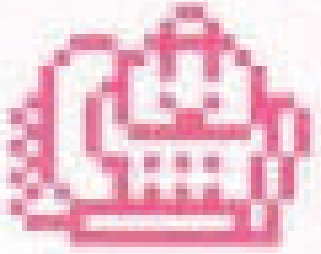

12000 Gm

□くちぱっちテレビ電話

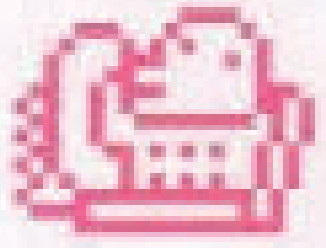

12000 Gm

□宝石

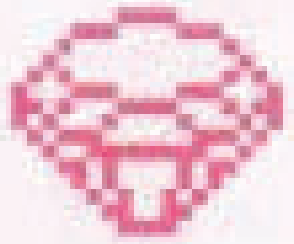

2500 Gm

□日記

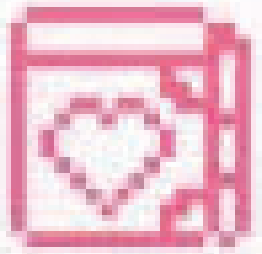

7000 Gm

□地球儀



2000 Gm

□変声機



2800 Gm

□お笑いテレビ

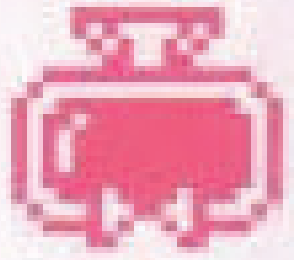

2000 Gm

□ヌンチャク

1200 Gm

□くすぐり棒

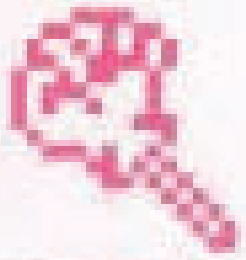

1000 Gm

□流れ星



4000 Gm

□鏡



3500 Gm

□ゴリっぱ



1200 Gm

□香水



4000 Gm

□マイク

1200 Gm

□スタンドマイク

1500 Gm

□おうちテレビ電話

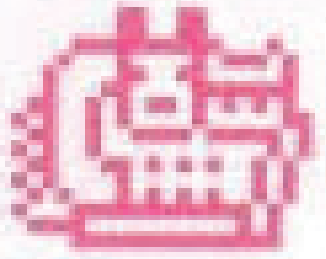

15000 Gm

たべもの

□コショウ

800 Gm

□やきいも



2800 Gm

□チョコレート



1600 Gm

□コーラ

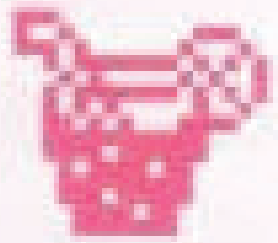

1000 Gm

しょうもう品

□特急券



5000 Gm

□あったかハート

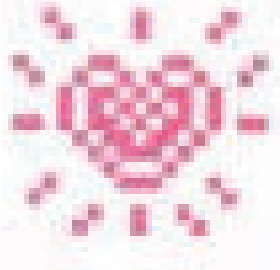

8000 Gm

□げきあつハート

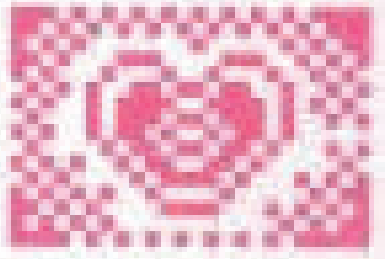

10000 Gm

まねっこ

□にゃんこの写真

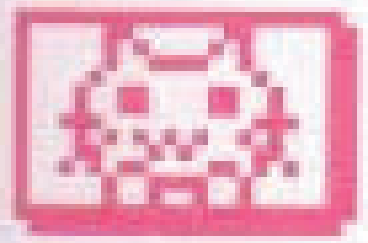

50000 Gm

□ガキ大将の写真

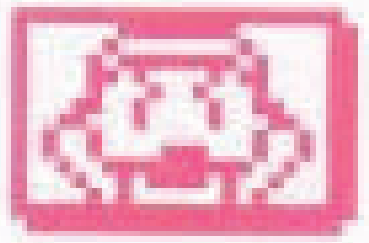

30000 Gm

□くちぱっちの写真

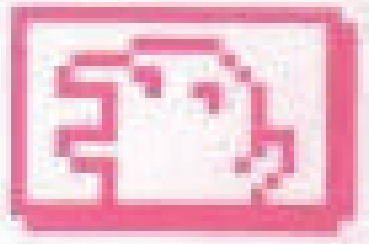

10000 Gm

□ござるっちの写真

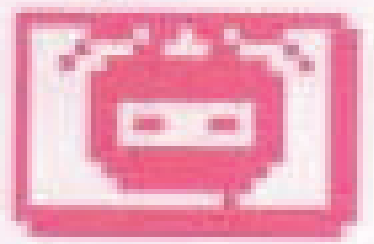

10000 Gm

テレビツーはんだけでは
手にはいらないアイテムも
あるらしいですー！

べんりバッグ

パスワード

ココでしか手に入らないアイテムがあるらしいです！

イベントやwebサイトでGETしたパスワードを入力すると、レアなアイテムがもらえたり、買ったりできるよ！

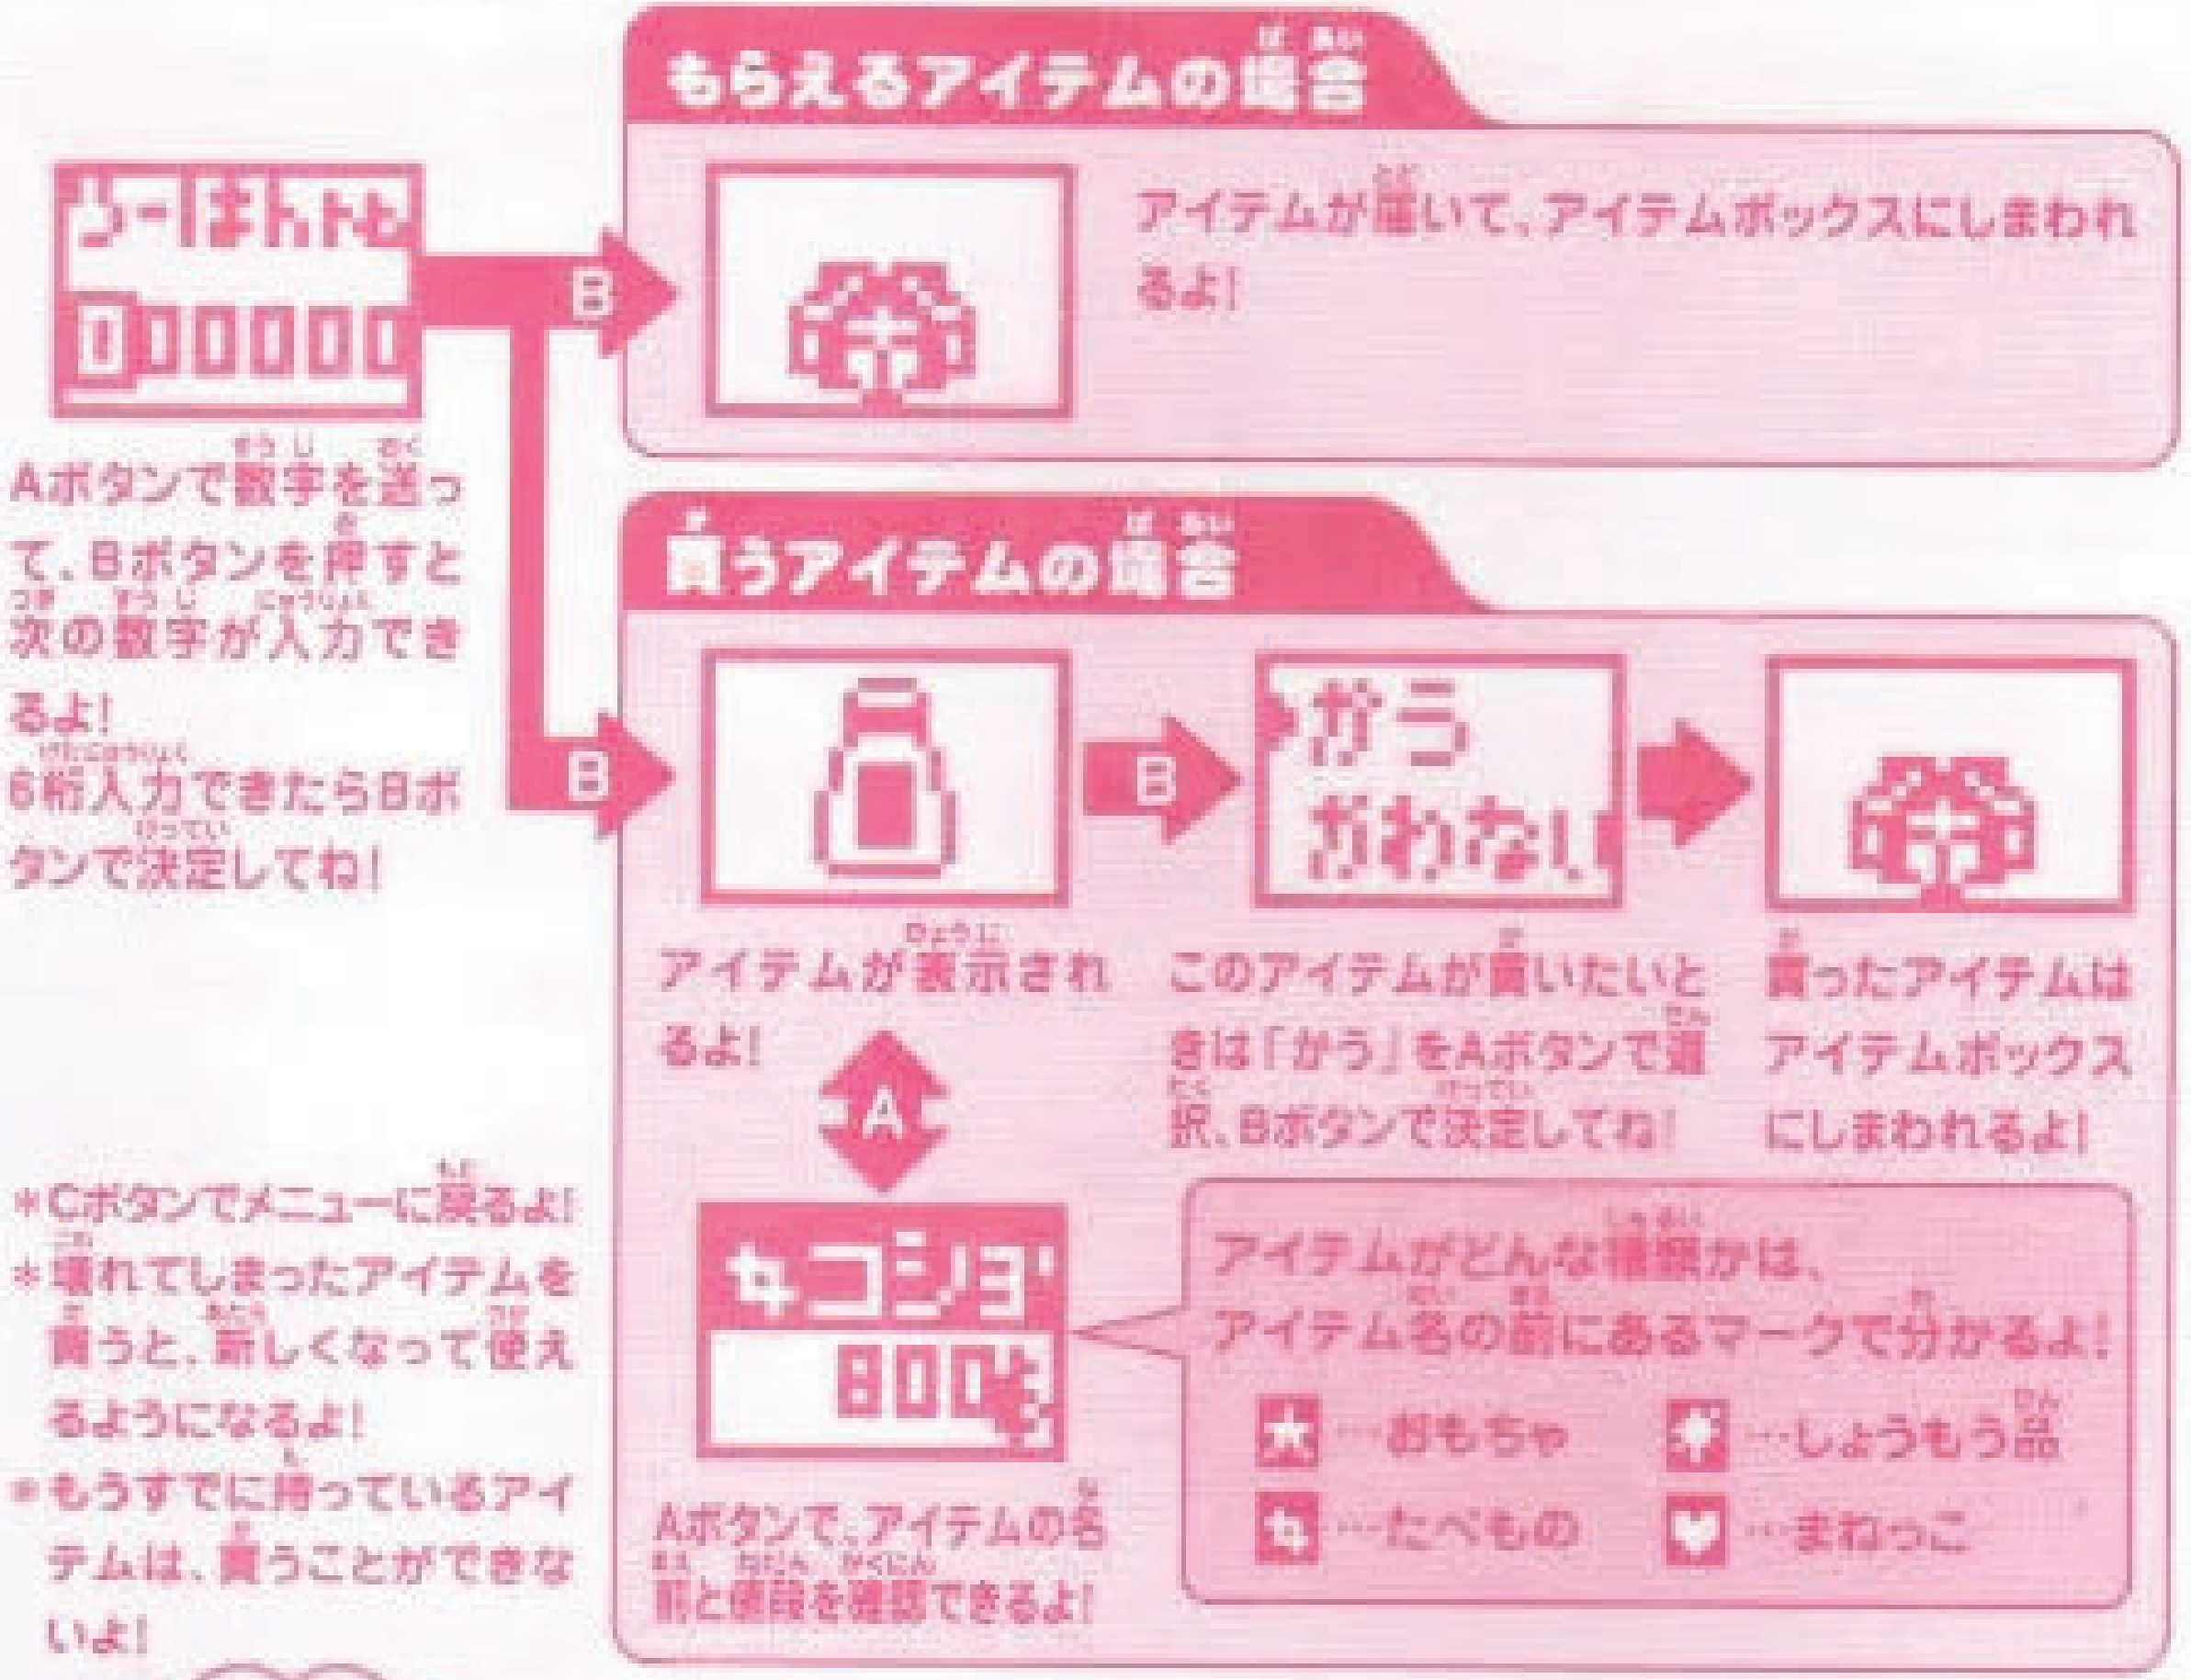

Aボタンで数字を送って、Bボタンを押すと次の数字が入力できるよ！
6桁入力できたらBボタンで決定してね！

もらえるアイテムの場合

アイテムが届いて、アイテムボックスにしまわれるよ！

買うアイテムの場合

アイテムが表示されるよ！

このアイテムが買いたいときは「かう」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

買ったアイテムはアイテムボックスにしまわれるよ！

Aボタンで、アイテムの名前と値段を確認できるよ！

アイテムがどんな種類かは、
アイテム名の前にあるマークで分かるよ！

★…おもちゃ　✿…しょうもう品
✿…たべもの　♥…まねっこ

＊Cボタンでメニューに戻るよ！
＊壊れてしまったアイテムを買うと、新しくなって使えるようになるよ！
＊もうすでに持っているアイテムは、買うことができないよ！

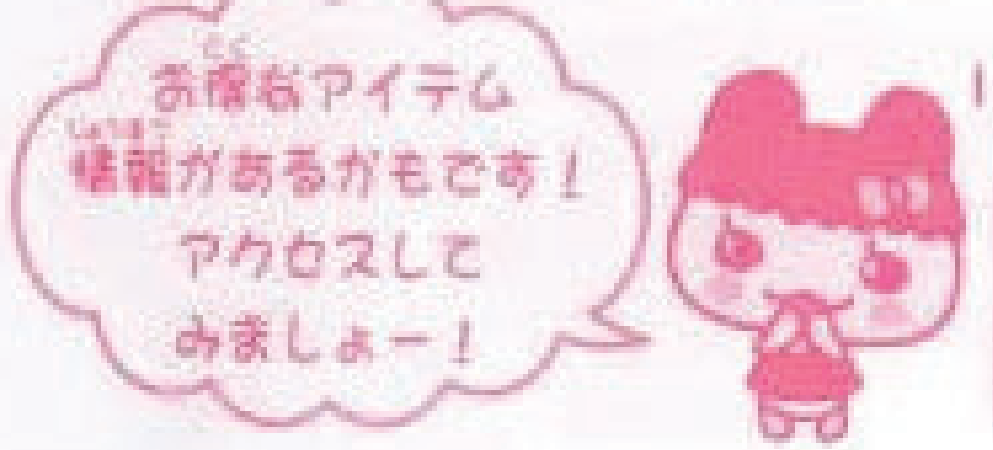

お得なアイテム情報があるかもです！アクセスしてみましょー！
ルンルン♪

ネットで発見!!たまごっち公式ホームページ
http://tamagotch.channel.or.jp/

べんりバッグ

たまコンディション

ちゃまがしずかにしていたほうがいいときや、べんりバッグが見づらいときはココです！

ちゃまめっちに静かにしていてもらいたいときの「おくちチャック」や少しおやすみしていてほしいときのための「おひるね」、べんりバッグの濃さを調節する「コントラスト」があるよ！

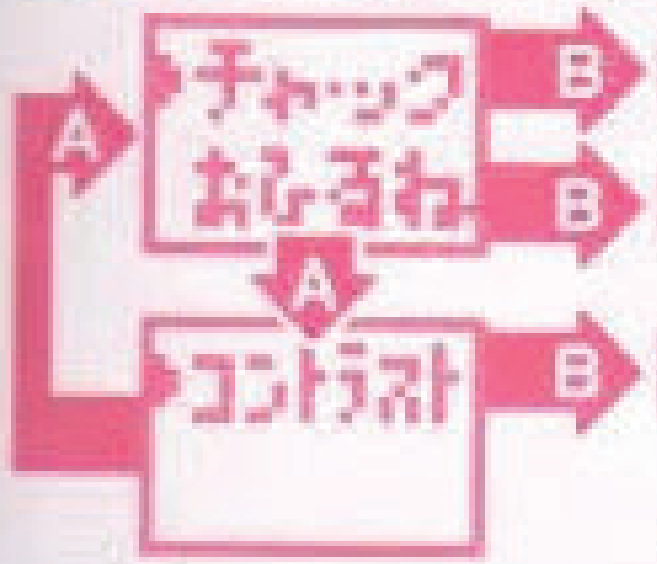

ちゃまめっちといっしょにいたいけど、しずかにしてもらいたいときに！

ちゃまめっちにおひるねをしてもらいたいときに！

べんりバッグが見づらいときに！

＊Cボタンでメニューに戻るよ！

おくちチャック　おくちチャックです〜！

ちゃまめっちの声や、ボタン操作音、効果音が出なくなるよ！

おくちチャックにする

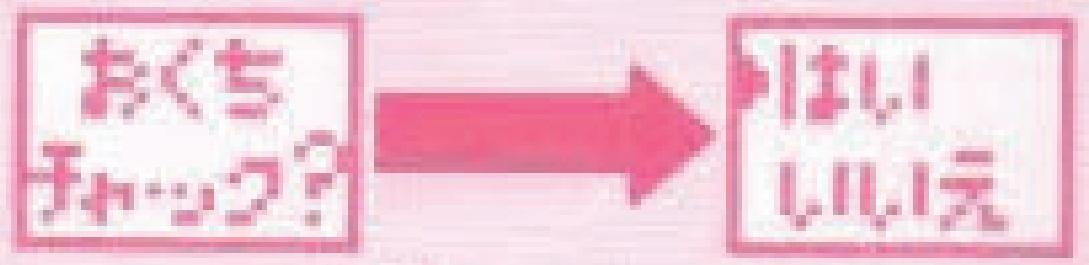

「おくちチャック？」と聞かれるよ！

「はい」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！



おくちチャックになっている間は待機画面に表示されるよ！

おくちチャックをやめる

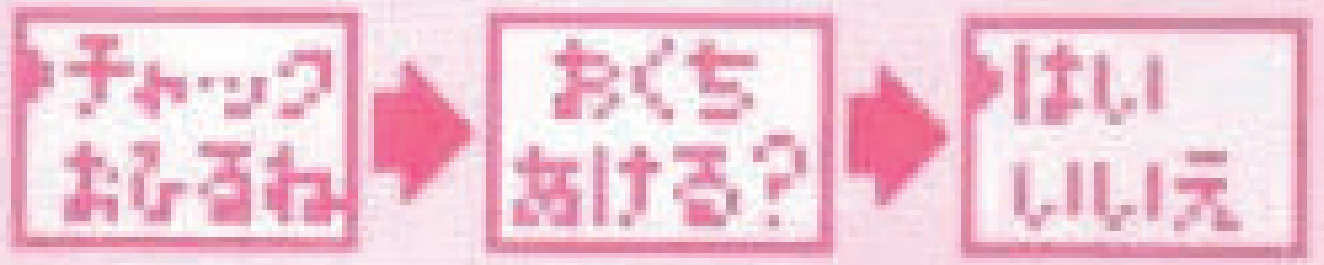

「たまコンディション」の「チャック」を選んでね！

「おくちあける？」と聞かれるよ！

「はい」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

★声や音がしないだけで、「ゲーム」や「おさんぽ」などの遊びはいつも通りできるよ！
＊あまえ・わがままは声がしなくてもちゃまめっちがお願いするから気をつけてね！
＊Cボタンおしゃべりや、その他ちゃまめっちが声を出したいところでは、べんりバッグの待機画面に表示されるよ！

おひるね　おやすみなさい。グーグー…

ちゃまめっちがおひるねして、パラメーターが下がらなくなるよ！
おしゃべりやゲーム、アイテム遊びやおさんぽなどもできなくなるよ！

おひるねさせる

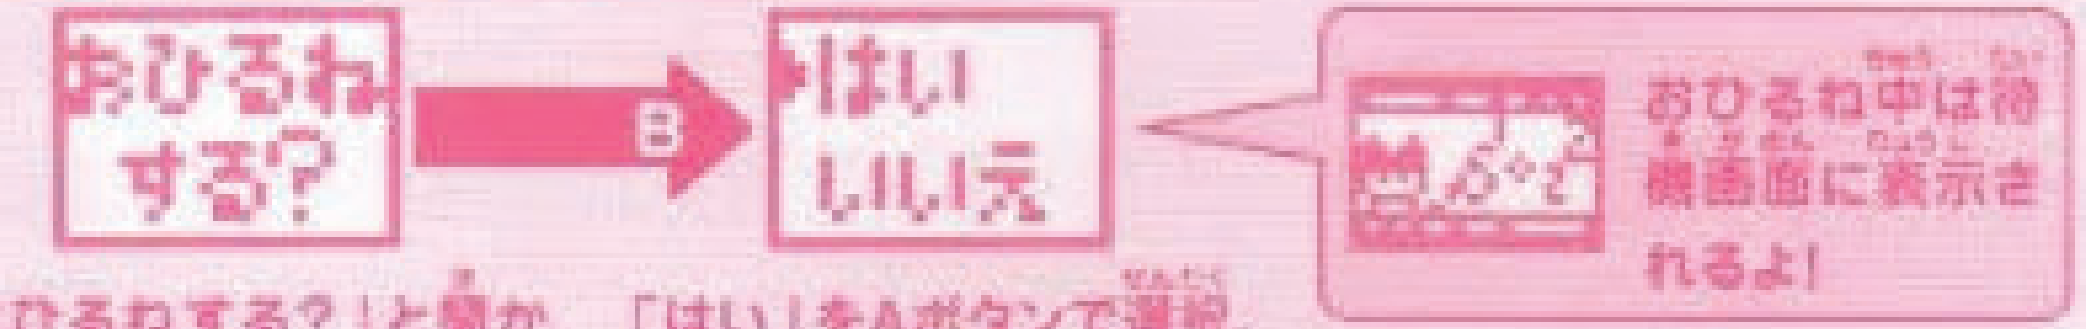
おひるね
する？
B
はい
いいえ

おひるね中は待機画面に表示されるよ！

「おひるねする？」と聞かれるよ！

「はい」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

おひるねから起こす

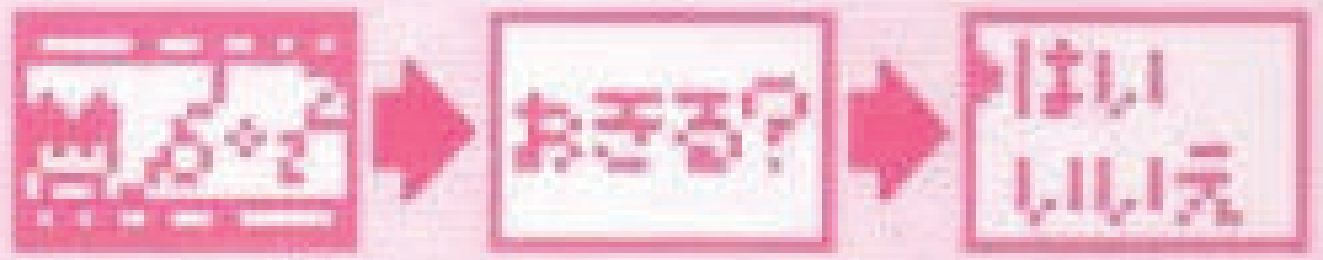

おひるねの待機画面中にAボタンを押すと…

「おきる？」と聞かれるよ！

「はい」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

★おひるねしたまま、夜の寝る時間になると、ちゃまめっちが1回起きてまた寝なおすよ！次の日からは起きた状態から1日がスタートするよ！
★おひるね中にべんりバッグのCボタンを押すと、かわいい寝息が聞けるカモ!?
＊おひるね中は時計の確認・修正と、おひるねから起こす以外はできないよ！

コントラスト　べんりバッグが見づらいときはココです！

ココで画面の濃さを調節できるよ！

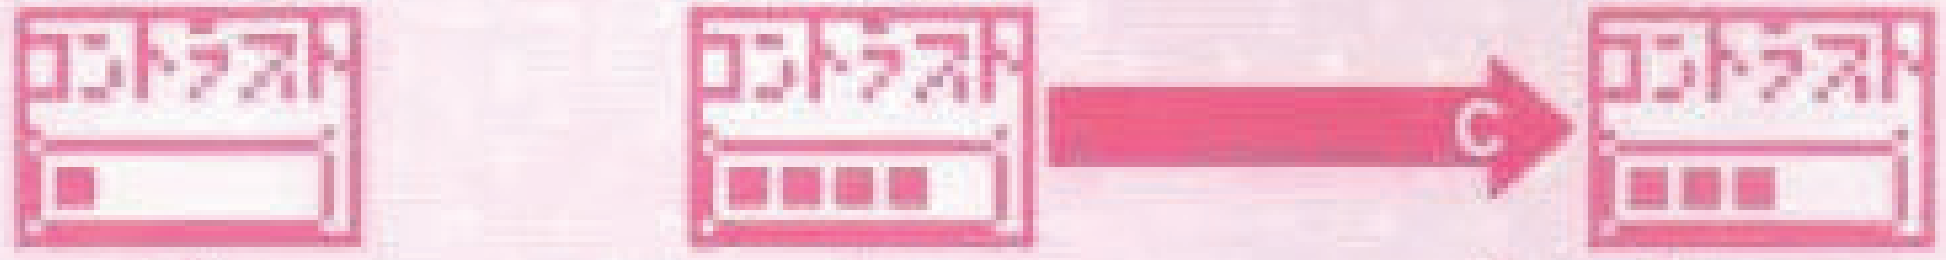
コントラスト
コントラスト
C
コントラスト

Aボタンを押すたびに、画面が薄くなるよ！

Bボタンを押すたびに、画面が濃くなるよ！

濃さが決まったら、Cボタンで決定してね！

べんりバッグ

時計画面

時計はココで見られます！

ココで時計画面を見たり、修正ができるよ！

時計を見る

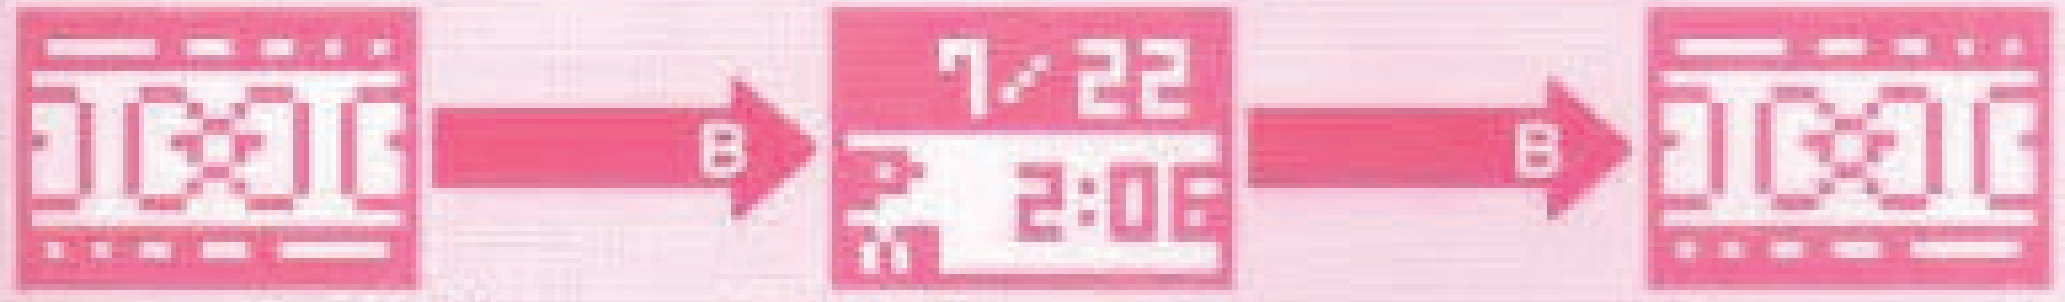

べんりバッグの待機画面でBボタンを押してね！

時計が表示されるよ！

もう1回Bボタンを押すと、待機画面に戻れるよ！

時計を修正する

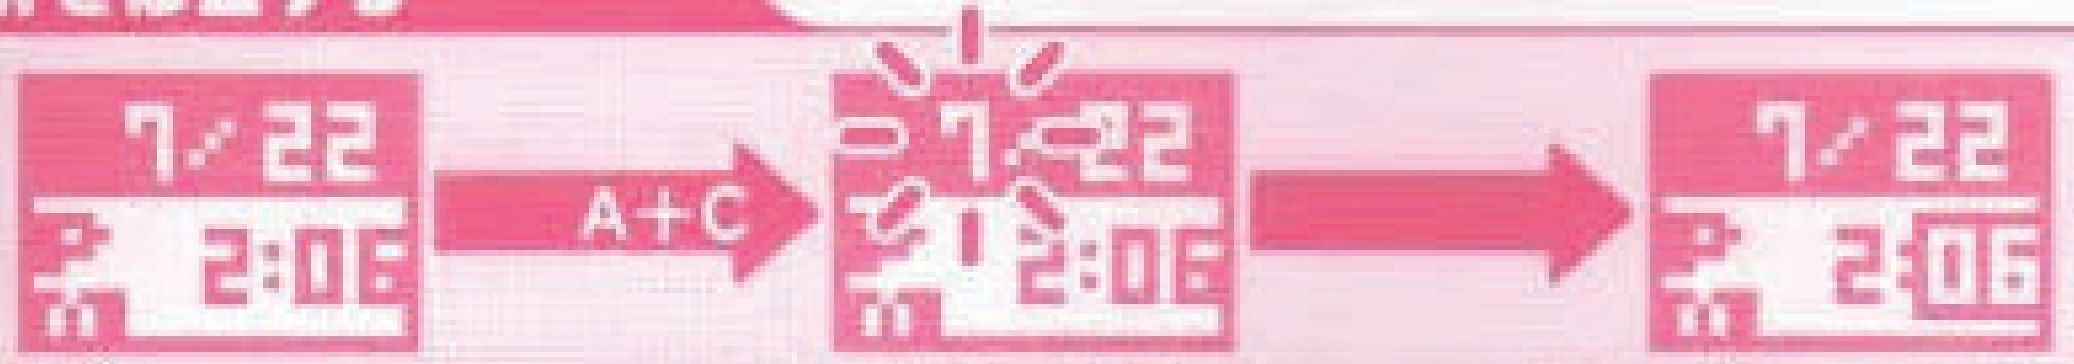
7/22
2:06
A+C
7/22
2:06
7/22
2:06

時計画面でAボタンとCボタンを同時に押してね！

「月」の数字が点滅するよ！Aボタンで数字を送って、Bボタンで決定してね！

「月」と同じように「日」「時」「分」を、Aボタンで送って、Bボタンで決定してね！

＊詳しくは「時計設定」を見てね！（⇒P6）

生活リズム

ちゃまは朝1人で起きて、夜は寝ちゃいます！

ちゃまめっちは朝8時に起きて、夜10時に寝るよ！
ちゃまめっちが寝ている間は、いっしょに遊べないよ！

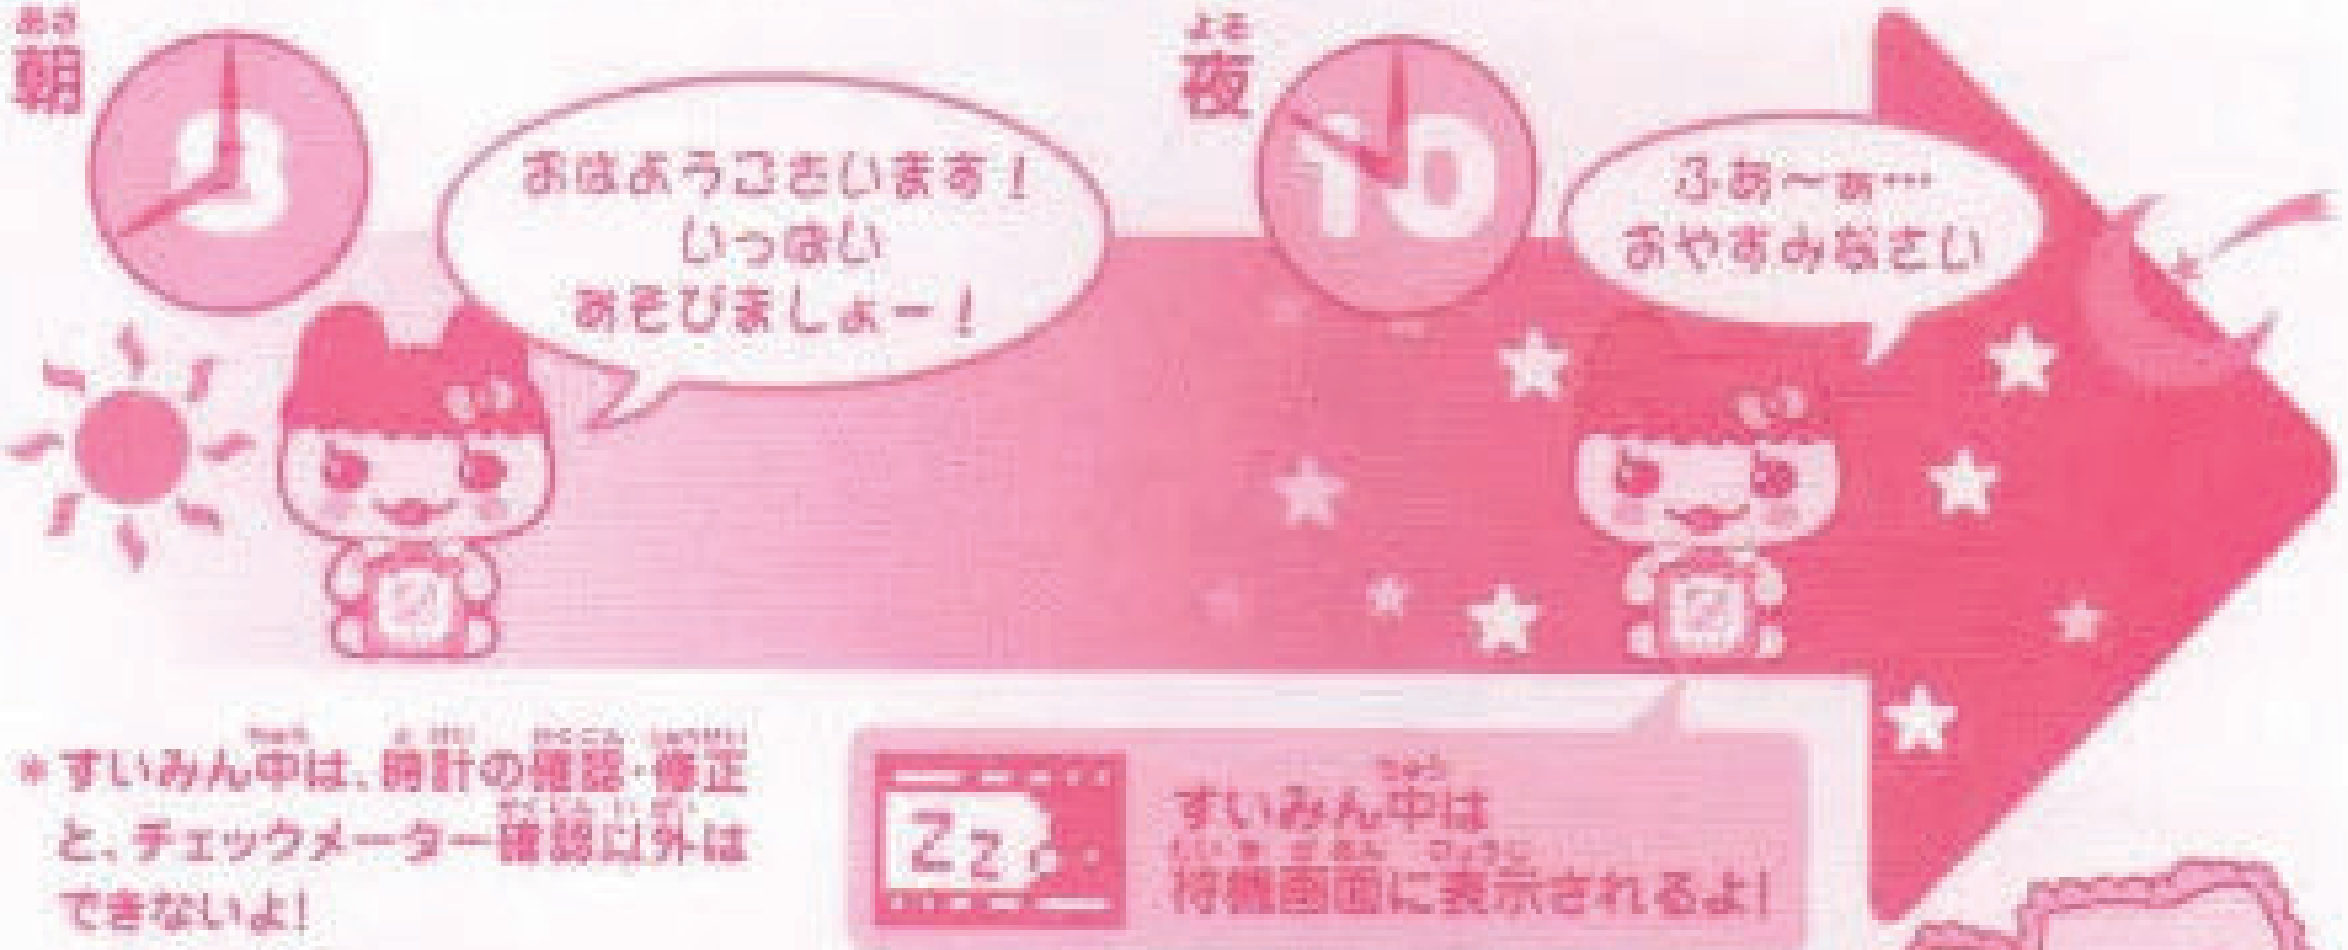
朝
8
おはようございます！
いっぱい
あそびましょー！
夜
10
ふあ～ぁ…
おやすみなさい
Zz
すいみん中は
待機画面に表示されるよ！

＊すいみん中は、時計の確認・修正と、チェックメーター確認以外はできないよ！

ちゃまめっちが寝ている間にべんりバッグのCボタンを押すと
カワイイ寝息が聞けるカモ！？

朝のごきげん

前の日にかまってもらえないと、ちょっとごきげんナナメになっちゃいます…！

前の日にCボタンおしゃべりで、ちゃまめっちをかまってあげないと、次の日の朝1時間くらい、ちょっとごきげんナナメになっちゃうよ！

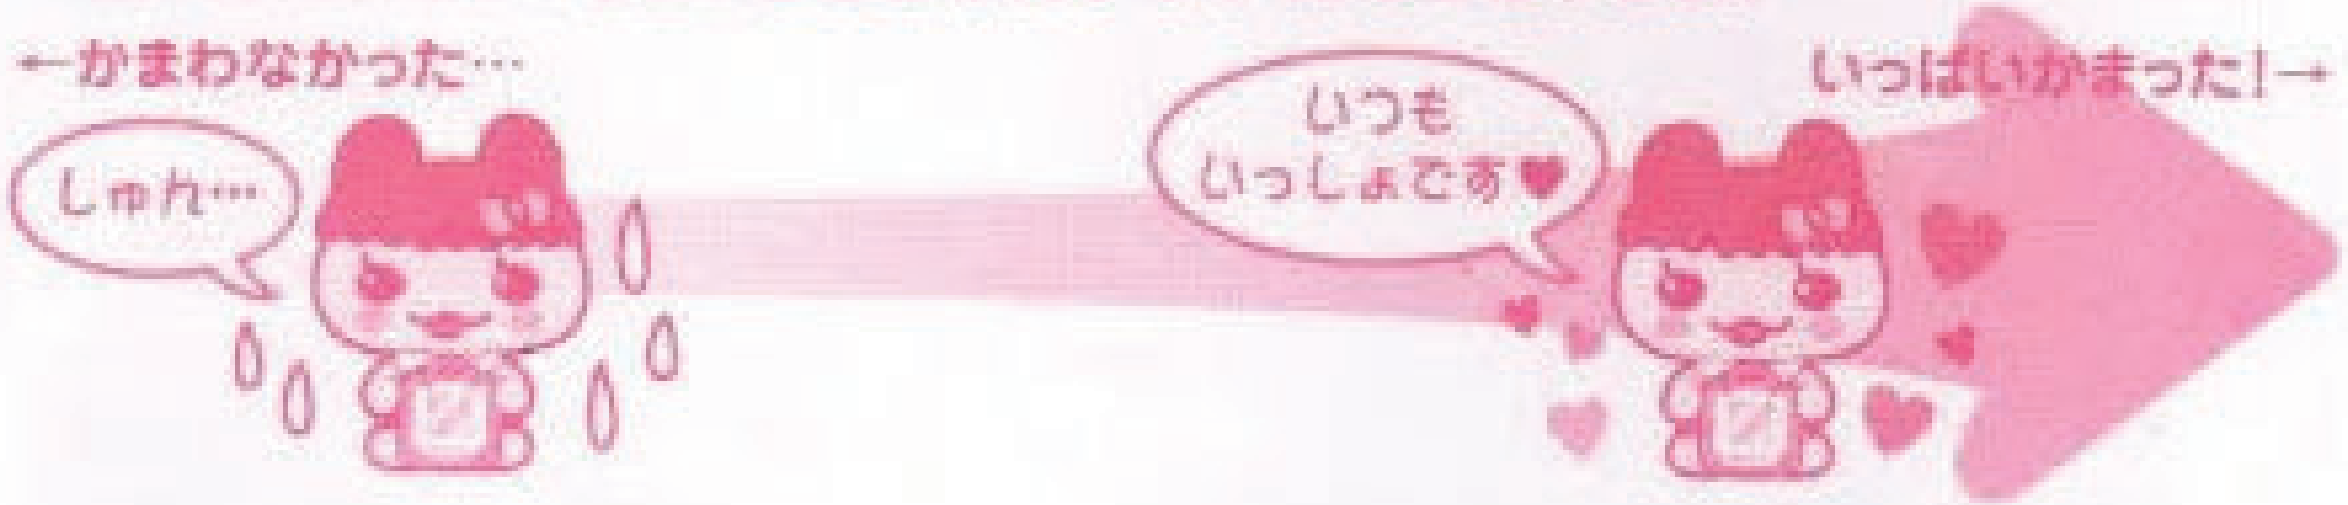
←かまわなかった…
しゅん…
いつも
いっしょです♥
いっぱいかまった！→

こんなときは…【ちゃまめっちについて】

声が小さくなり、聞き取れなくなった

おしゃべりがとまらない

おしゃべりするときに電子音がする

→電池がなくなっている可能性があります。
「ちゃまめっちとあそぶ前の準備」を参考に新しい電池に交換してみてください。（⇒P4）

＊電池を交換した後は、必ずリセット操作をしてください。（⇒P30）

フレフレしても反応が悪い

→フレフレする角度を変えたり、少し強めに揺らしてみてください。

勝手にしゃべりだす

→ちゃまめっちは触らなくても話しかけてくる場合があります。

ちゃまめっちがしゃべらない！

→「すいみん中」（⇒P27）、「おひるね中」（⇒P25）、「おくちチャック」（⇒P24）ではないか確認してください。
→べんりバッグに「電池交換表示」がされていないか確認してください。表示されていた場合、電池を交換してください。（⇒P29）

ちゃまめっちが起きない！寝ない！

→時計設定が間違っていないか確認してください。（⇒P26、P27）

こんなときは…【べんりバッグについて】

べんりバッグに、右の電池交換マークが表示された

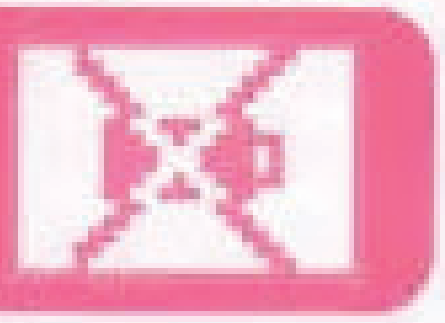

→電池がなくなっている可能性があります。
「ちゃまめっちとあそぶ前の準備」を参考に新しい電池に交換してみてください。（⇒P4）
＊電池を交換した後は、必ずリセット操作をしてください。（⇒P30）

画面が消えている/画面がつかない！

→電池の容量があるか確認してください。
べんりバッグのボタンを押しても画面表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。

「パスワード」でアイテムがもらえない！買えない！

→入力したパスワードが間違っていないか、よく確かめてみてください。

うるう年2月29日の日付表示は？

→べんりバッグの日付設定は「うるう年」に対応していません。
うるう年の2月29日になったら（⇒P26）の時計操作で日付を「2/29」に合わせてください。
3月1日からは通常通りご使用いただけます。

画面が見づらい！

→「たまコンディション」の「コントラスト」で画面の濃さを調節してください。（⇒P25）

リセット操作

リセットスイッチを押すと、「ろーど／りせっと」画面が表示されます。

つづきをする（ろーど）

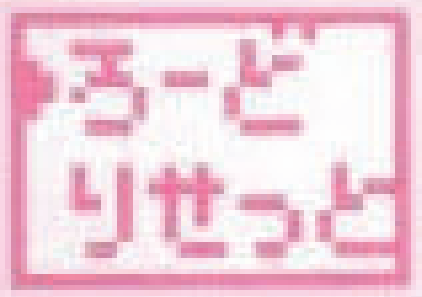

左の表示画面のときに「ろーど」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

＊「ろーど」した後は、時計を補正してね！（⇒P26）

新しくあそぶ（りせっと）

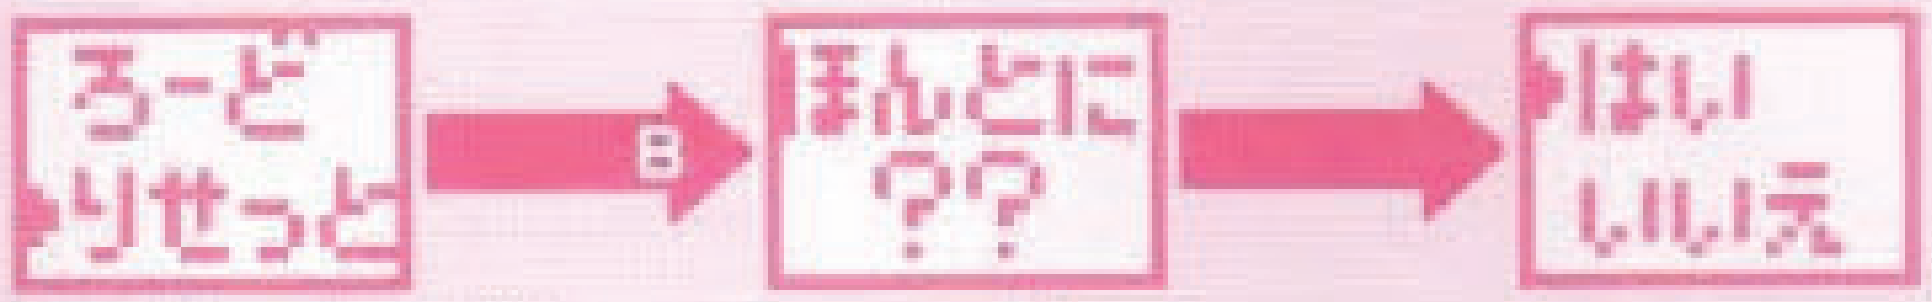

「りせっと」をAボタンで選択、Bボタンで決定してね！

「ほんとに？」と聞かれるよ！

「はい」をAボタンで選択、Bボタンで決定すると、今まであそんだものが全て消えるよ。

＊「りせっと」をすると、ちゃまめっちとのフレン度や、集めたアイテム、ごっちマイルなど全て消えてしまうので注意してね！
設定したデータも初期状態に戻ります。

こんなときはリセットスイッチを押してね！

→初めて遊ぶときや、電池交換したとき。
→本体が強いショックなどを受けて、動作がおかしくなったとき。
→画面の状態、音や動作がおかしいとき。
＊リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

くちにいれない

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●取扱説明書を必ずお読みください。

●ボールチェーン、単4乾電池（別売り）、電池ブタ、ねじを口の中に絶対に入れないでください。

●誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

もれた液がひふや服についた時は水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長期間使用しない場合は電池を外してください。電池をいれたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

対象年齢5才以上

《使用上の注意》

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作をしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。

また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。

●台紙、袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

●頭やべんりバッグ、ぱんつや電池ボックス部分などを強く引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。故障の原因になります。

●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●電池交換、初めて遊ぶ時、画面の状態（音・動作）がおかしい場合は、リセットスイッチを押してください。

●誤作動した場合は、リセットスイッチを押してください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上、聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●本商品は音声に電子回路（音声合成）を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。

●本商品を振ったときに鳴るカラカラという音は、振動センサーが反応している音です。内部部品が外れているものではありません。

●縫製部分を無理に引っ張らないでください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●電池交換の際は、ねじにあったドライバーを使ってください。